

## DUALSHOCK®3 充電スタンド

### 取扱説明書

CECH-ZDC1J

4-282-434-02(1)

### 安全のために

この取扱説明書とPlayStation®3の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

#### ⚠ 警告

- 付属のACアダプター、電源コードをお使いください。
- 内部に水や異物を入れないでください。水や異物が入ったときは、すぐに電源コードを抜いて、インフォメーションセンターに相談してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。
- 油煙や湯気の当たる場所、湿気や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ぬれた手で本製品にさわらないでください。
- 長期間使わないときやお手入れをするときは、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原因となります。
- 接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめてください。
- 充電スタンドやACアダプター、電源コードを振り回さないでください。

#### ⚠ 注意

- 充電用ポートに指や物を入れないでください。
- 重い物を載せないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 変圧器やDC/ACインバーターを使わないでください。発熱し、やけどや故障の原因となります。
- 不安定な場所に置いたり、床に放置したりしないでください。
- 不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意してください。本製品は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってふいたりしないでください。


## 充電する

- 1 充電アタッチメントをワイヤレスコントローラ（DUALSHOCK®3/SIXAXIS®）（別売品）のUSB端子に取り付ける。



- 2 ワイヤレスコントローラを充電スタンドに取り付ける。

カチッと音がするまで充電用ポートに押し込んでください。コントローラのポートランプが点滅し、充電が始まります。充電が完了するとポートランプの点滅が終了します。

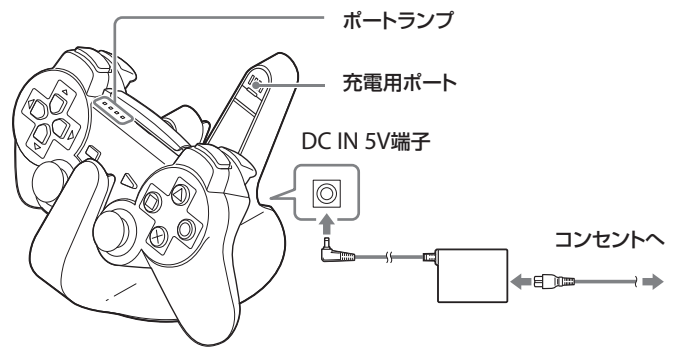

### 充電時間の目安


ワイヤレスコントローラの充電が完了するまで、バッテリー残量がなくなった状態から約2時間30分かかります。

## 取り外す

ワイヤレスコントローラを手前に傾けて充電スタンドから取り外してください。

### 充電アタッチメントを取り外す

充電アタッチメントを軽くつかんで、充電用端子部分を手前に引き(①)、そのまま引き上げる。(②)

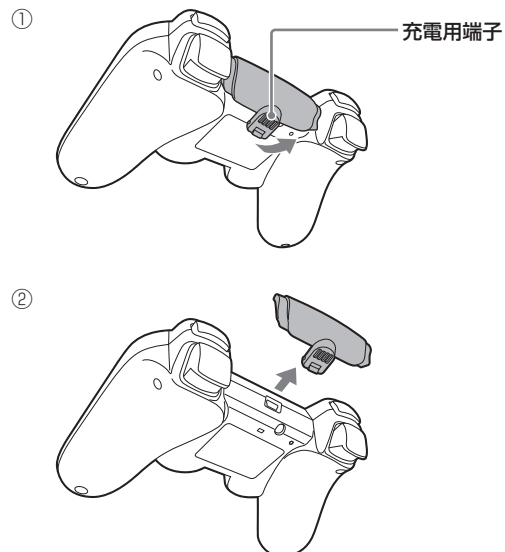

### ヒント

ワイヤレスコントローラは充電アタッチメントをつけたまま使えます。

## 主な仕様

入力	充電スタンド： ACアダプター：	DC 5V AC 100-240V, 0.2A, 50/60 Hz
出力	ACアダプター：	DC 5V, 1500 mA
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	充電スタンド： 充電アタッチメント：	約111.0×81.0×151.5 mm 約62.5×24.0×21.5 mm
質量	充電スタンド： 充電アタッチメント：	約221 g 約6 g
動作環境温度		5℃～35℃
付属品	充電アタッチメント (2)、AC アダプター (1)、 電源コード (1)、取扱説明書 (本書) (1)	

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

## アフターサービス&保証規定

- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、当社にて無料で交換/修理します。
- 交換/修理について
  - 故障製品と一緒に送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品(シールなど)は取りはずしてからお送りください。
  - 送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。また、環境保護などのため、交換/修理時に再生部品を使用することがあります。
  - 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品や箱、および修理にあたって取りはずした故障部品については、2)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
  - 保証期間後の交換/修理は行っていません。
- 保証期間内でも、次の場合は交換/修理をお断りします。
  - 保証書がない場合
  - 保証書に、ご購入日、販売店印がない場合
  - 保証書が改ざんされている場合
  - 保証書が本製品のものではない、または本製品のものとは確認できない場合
  - 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
  - ご購入後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体/異物の混入など)による故障および損傷
  - 火災/地震/風水害/その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
  - 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および損傷
  - シリアルナンバーが記載されている製品の場合、シリアルナンバーの改ざん、または判読できなくなるような行為の痕跡が見られる場合(シリアルラベルがはがされていたり、シリアルナンバーが削られているような場合)
  - 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
  - 消耗または磨耗した部品(乾電池、ボタン電池など)
  - 1)～11)に該当すると当社が判断した場合
- 梱包について  
送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換/修理をお断りします。
- ご注意
  - 出張交換/修理の依頼はお受けしていません。
  - 部品単品の販売は一切行っていません。
  - この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
  - 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。

"PS"、"PlayStation"、"PS3"、"DUALSHOCK" および "SIXAXIS" は株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY" および "PS" はソニー株式会社の登録商標です。

### お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター  
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は03-6733-0800)  
受付時間 10:00～18:00 URL <http://www.jp.playstation.com/support/>  
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLまたはゲーム本体の説明書をご覧ください。



SONY



株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント