

# クイックスタートガイド



日本語  
PCH-1000 / PCH-1100



## PlayStation®Vitaをはじめて使う

PS Vitaをお楽しみいただくために、次のカードをご用意ください。

**PlayStation®Vitaカード**  
PlayStation®Vita規格ソフトウェアが収録されているカードです。

**3G PCH-1100 シリーズ**


**SIMカード**  
モバイルネットワーク機能を使うのに必要です。



**PlayStation®Vita専用メモリーカード**  
PlayStation®Storeからダウンロードしたゲーム、ゲームのセーブデータ、写真や音楽などのデータを保存するのに必要です。

**重要**

- お買い上げの機種によって、カードが付属されている場合があります。詳しくはパッケージの内容品一覧をご確認ください。
- メモリーカードやSIMカードは、電源が切れている状態で抜き差ししてください。電源が入っているときに抜き差しすると、データが破損することがあります。

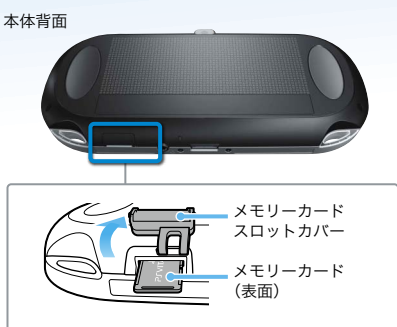

**1 メモリーカードをセットする。**  
PS Vita を裏返し、メモリーカードスロットカバーを上方向に開けてメモリーカードを挿入します。

**3G PCH-1100 シリーズ**

**手順1のあと、SIMカードをセットする。**  
お買い上げの機種によっては、あらかじめセットされている場合があります。詳しくはパッケージをご確認ください。

本体背面


SIMカードスロットカバー

SIMカード

SIMカードトレイ



**2 電源を入れる。**  
はじめて電源を入れるときは、Ⓧ(電源)ボタンを5秒押したままにします。電源が入ると、Ⓧ(PS)ボタンが青色に点灯します。  
充電が必要な場合は、裏面の「充電する」をご覧ください。

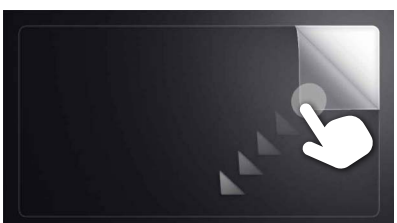

**3 初期設定を始める。**  
左図の画面をドラッグしてはがし、初期設定を始めます。

**タッチスクリーン操作**

**ドラッグ**  
触れたまですらす

**タップ**  
軽く触れる

**フリック**  
軽くはじく



**4 言語、タイムゾーン、日付と時刻を設定する。**  
ドラッグでスクロールをして、項目を探します。選んだ項目をタップしたあと、[次へ]をタップします。  
すばやくスクロールするにはフリックします。

**3G PCH-1100 シリーズ**

**手順4のあと、モバイルネットワーク機能の設定をする。**  
SIMカードをセットしていると、モバイルネットワークの利用が開始され、設定に進みます。画面の指示に従って設定してください。



**5 Sony Entertainment Networkのアカウントを登録する。**  
**アカウントを持っている場合**  
この設定をするにはインターネット接続が必要です。インターネット接続環境がないときは、「アカウントを持っていない場合」の設定をしてください。

**3G PCH-1100 シリーズ**

**モバイルネットワークでインターネット接続をするときは**  
Wi-Fi設定画面を閉じると、自動的にモバイルネットワーク接続に切り替わります。



- ① [はい、持っています]、[利用する]を選んで[次へ]をタップする。
- ② Wi-Fi設定画面でアクセスポイントを選んでインターネット接続をする。
- ③ アカウント情報を入力する。  
入力欄をタップするとキーボードが表示され、文字を入力できます。

手順②のあと、システムソフトウェアのアップデートを促されたときは、[あとで設定する]を選んで[次へ]をタップします。画面の指示に従って設定してください。

**Wi-Fi接続について**  
インターネット接続が必要なときは、自動的に周辺のアクセスポイントが検索され、Wi-Fi設定画面が表示されます。接続するアクセスポイントがある場所で操作してください。アクセスポイントとの接続について詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。アクセスポイントを設定した人、またはサービス提供会社にお問い合わせください。

**アカウントを持っていない場合**  
PlayStation®Networkをお試しで使うための設定をします。PlayStation®Networkの機能を最大限に利用するには、別途アカウント作成(サインアップ)が必要です。

- ① [いいえ、持っていません]を選んで[次へ]をタップする。  
画面の指示に従って設定してください。



**6 初期設定を完了する。**  
手順5のあと、[OK]をタップすると初期設定は完了します。つづいて、PS Vitaの紹介ビデオが再生されます。手順5でアカウント情報を登録したときは、ビデオ再生が終わるとサインイン画面が表示されます。画面の指示に従ってサインインしてください。

ホーム画面から、PS Vitaのアプリケーションをお楽しみください。

**123 ウェルカムパークで遊ぶ**  
PS Vitaの基本操作や機能を楽しく体験できるゲームが用意されています。

**タッチを体験「クイックタッチ」**

**カメラで出題「フォトパズル」**



4-408-538-02(1)

\*PS®および"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
また、"PS VITA"および"LIVEAREA"は同社の商標です。  
"SONY"および"SONY"はソニー株式会社の登録商標です。  
また、"Sony Entertainment Network"は同社の商標です。

**お問い合わせ**  
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント **インフォメーションセンター**  
TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は03-6733-0800)  
受付時間 10:00~18:00 URL <http://www.jp.playstation.com/support/>  
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLまたはゲーム本体の説明書をご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。


本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。また、イラストや画面イメージは実際のものとは異なる場合があります。



## 画面の見かた


ホーム画面でアプリケーションをタップすると、LiveArea™が表示されます。ゲートをタップすると、アプリケーションが始まります。同時に複数のアプリケーションを起動できます。ホーム画面は最大10ページまで追加できます。

### ホーム画面

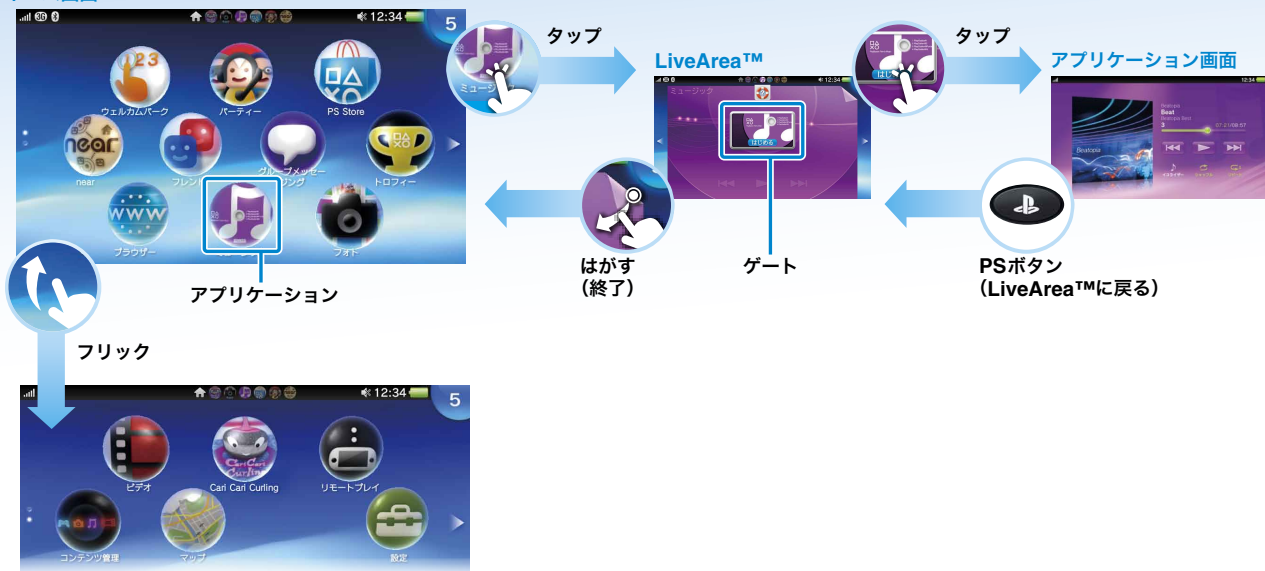

### インフォメーションバー

ホーム画面上部でPS Vitaの状態を確認できます。

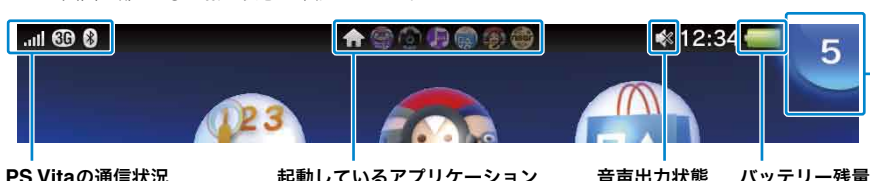

**お知らせサインキーター**  
 タップすると、メッセージなどの新着情報が見られます。新着情報があるときは (PS) ボタンが青色にゆっくり点滅します。

### ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面でタッチアンドホールド(タッチしたままに)すると、編集モードになります。




**アイコンを並び替える**  
 アイコンをドラッグし、移動させたい場所で指を離します。

**ページの背景を変更する**  
 背景を変更したいページで右下の (背景設定) をタップし、表示された画面で設定します。

**アプリケーションを削除する**  
 削除したいアイコンをタップし、メニューから [削除] を選びます。アプリケーションによっては、そのアプリケーションに関連するすべてのデータが削除される場合がありますので注意してください。

## ゲームで遊ぶ

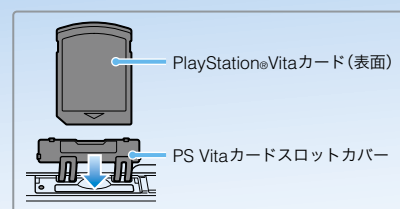

### 1 PlayStation®Vitaカードをセットする。

PlayStation®Vita規格ソフトウェアが収録されているカードです。ゲームによっては、セーブデータや追加コンテンツを保存します。セットするとホーム画面にゲームのアイコンが表示されます。

### PlayStation®Storeからゲームをダウンロード(購入)する

最新の体験版をはじめ、PlayStation®Storeだけで購入できるゲームや、お手持ちのゲームの楽しみをさらに広げる追加アイテムなど、さまざまなコンテンツを取り揃えています。利用するには Sony Entertainment Networkアカウント、インターネット接続およびメモリーカードが必要です。



### 2 ゲームを起動する。

ゲームのアイコンをタップすると、ゲームのLiveArea™が表示されます。インターネットに接続していると、LiveArea™にゲームの新着情報などさまざまな情報が表示されます。



### 3 ゲームを始める。

LiveArea™の[はじめる]をタップすると、ゲームが始まります。

#### セーブする

セーブのしかたは、ゲームによって異なります。詳しくはゲームの解説書をご覧ください。セーブデータが保存されたメモリーカードやPS Vitaカードを他のPS Vitaで使うと、トロフィーを獲得できなくなったり、ゲームのセーブができなくなる場合があります。セーブデータやトロフィーについては詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。

### ゲームを中断する




(PS) ボタンを押すと、LiveArea™に戻ります。ゲームを再開するときは、LiveArea™の[つづける]をタップします。

### ゲームを終了する



(PS) ボタンを押してLiveArea™に戻り、画面をはがして終了します。

### PS Vitaカードを取り出す

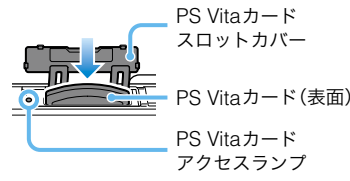

PS Vitaカードを押して、取り出します。アクセスランプが点滅しているときはPS Vitaカードを抜かないでください。

## 電源を切る/充電する



### アプリケーションを起動したまま画面を消す(スタンバイモード)

(電源) ボタンを押します。(PS) ボタンが青く点滅したあと、スタンバイモードになります。スタンバイモードを解除するには、(電源) ボタンまたは (PS) ボタンを押します。

### 電源を完全に切る

(電源) ボタンを2秒押ししたままにしたあと、表示された画面で[電源を切る]をタップします。次に電源を入れるときは、電源ボタンを2秒押しします。

### 充電する

左図のように接続して充電します。充電中は、(PS) ボタンがオレンジ色に点灯します。充電時間の目安などについては詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。

## PlayStation®Vitaのサポート情報

### セーフティーガイド

PS Vitaを安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様、アフターサービスについて説明しています。必ずはじめにお読みください。

### ユーザーズガイド

(設定) のLiveArea™で[ユーザーズガイド]をタップします。各機能の使いかたや設定方法を説明しています。ユーザーズガイドを見るにはインターネット接続が必要です。ユーザーズガイドは、パソコンで見られることもできます。

<http://manuals.playstation.net/document/>

### サポートサイト

<http://www.jp.playstation.com/support/>

修理に関するご案内や、よくあるお問い合わせなどをご覧ください。

### アップデートサイト

<http://www.jp.playstation.com/psvita/update/>

システムソフトウェアのアップデート情報をご覧ください。アップデートが必要になると、PS Vitaの画面にメッセージが表示されます。機能追加やセキュリティ強化ができますので、常に最新版にしてお使いください。