


SONY®



PlayStation Portable

ワンセグチューナー

PSP-S310

取扱説明書

3-209-549-03(1)

SONY



COMPUTER
ENTERTAINMENT

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター

URL <http://www.jp.playstation.com/support/>

TEL 0570-000-929 (PHS、一部のIP電話でのご利用は 03-3475-7444) 受付時間 10:00~18:00

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、PSP®の取扱説明書、またはインフォメーションセンターでご確認いただけます。

®、™、"PlayStation"および"PS"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。"SONY"および"PS"はソニー株式会社の登録商標です。"Memory Stick Duo"、"Memory Stick PRO Duo"、"Memory Stick PRO-HG Duo"、"Memory Stick Micro"および"M2"は同社の商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

安全のために

この取扱説明書とPSP® (PlayStation®Portable)の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

歩行中や、自動車／自転車などの運転をしているときは、画面を見たり、操作をしたりしない。



注意

- 幼児の手の届かないところに置く。
- アンテナの先端に顔を近づけない。
- アンテナ部に指を挟まないように注意する。

使用上のご注意

- 本製品は、PSP-2000/3000/N1000シリーズ専用です。PSP-1000には対応していません。
- PSP-N1000シリーズをお使いの場合は、別売りのコンバーターケーブルアダプターが必要です。
- ワンセグを視聴・録画*1するには、別売りのメモリスティック PRO デュオ™、メモリスティック PRO-HG デュオ™、メモリスティック マイクロ™ (M2™)*2のいずれかが必要です。PROに対応していないメモリスティック デュオ™でも視聴できますが、録画はできません。PSP-N1000シリーズをお使いの場合、メモリスティック™は必要ありません。

*1 録画するには、PSP®のシステムソフトウェアのバージョンを3.80以上にする必要があります。

*2 PSP-2000/3000シリーズで使用するには、メモリスティック マイクロ™ アダプター (ソニー株式会社商品)が必要です。

- 高温多湿および直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 物を載せないでください。アンテナ部に無理な力を加えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 投げる、落とす、踏みつけるなど、強い衝撃を与えないでください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。アルコールやベンジン、シンナーなどは使わないでください。

主な仕様

外形寸法

約 55 × 31.8 × 14.2mm

質量

約 17g

内容品

ワンセグチューナー、専用ケース、取扱説明書(本紙)


ワンセグとは、2006年4月1日から日本国内で開始された地上デジタルテレビ放送のサービスの1つです。ワンセグおよびサービスエリアについて詳しくは、Dpa (社団法人デジタル放送推進協会)のWebページ(<http://www.dpa.or.jp>)をご覧ください。

準備する

1 PSP®本体のUSB端子にワンセグチューナーを取り付ける。*1

取り付けネジを回して固定します。


PSP-2000/3000シリーズをお使いの場合は、あらかじめPSP®本体にメモリースティック™をセットしておきます。

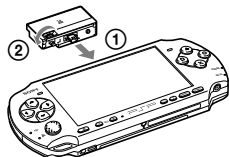

2 アンテナを伸ばす。

アンテナは2段階に伸ばすことができます。無理に引っ張らないでください。

アンテナの長さや角度、向きによって、電波の受信状態が異なります。

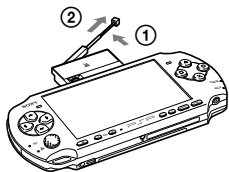

3 ホームメニューの+ (エクストラ)*2 から **ワンセグ** (ワンセグ) を選び、○ボタンを押す。

ワンセグが起動します。初めて起動したときは、チャンネルリストの作成画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。「地域選択」のリストに視聴する地域がない場合は、「チャンネルスキャン」を選びます。設定した内容が保存されます。*3

*1 PSP-N1000シリーズをお使いの場合は、別売りのコンバーターケーブルアダプターが必要です。

*2 システムソフトウェアバージョン6.20未満のお客様は、□(テレビ)から **ワンセグ** (ワンセグ) を選んでください。

*3 PSP-2000/3000シリーズをお使いの場合は、メモリースティック™に保存されます。PSP-N1000シリーズをお使いの場合は、本体メモリーに保存されます。

基本操作

方向キー上/下	チャンネルを切りかえます。
□ボタン	チャンネル/番組表/予約リスト/予約録画レポートを表示します。
△ボタン	操作パネルを表示します。ワンセグの録画、音声や字幕の切りかえ、画面モードの設定などができます。
×ボタン	ワンセグの視聴を終了して、ホームメニューに戻ります。

ワンセグを受信できないときは

ワンセグを視聴するには、地上デジタルテレビ放送の電波を正しく受信できるようにする必要があります。映像が表示されなかったり、画質や音質が低下したりするとき、次のことを確認してください。


ワンセグチューナーが正しく取り付けられていることを確認する

PSP®本体のUSB接続端子を乾いた布や綿棒などでふいてから、ワンセグチューナーを取り付け直してください。

電波の受信状態を確認する


- アンテナの角度や向きを変えることによって、電波の受信状態が向上することがあります。
- 地上デジタルテレビ放送のサービスエリア外では電波を受信できません。また、サービスエリア内であっても、次のような場所では電波の受信状態が悪く、画質や音質が低下したり、ワンセグを視聴できなかったりすることがあります。
 - 放送局から遠い場所、または極端に近い場所
 - 屋内や山間部、ビル付近
 - 移動中の乗り物、地下街、トンネルの中、室内など
 - 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
 - その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

チャンネルリストを再設定する

ワンセグのチャンネル数や放送局は、地域によって異なります。視聴する場所を移動したときは、チャンネルリストの再設定が必要な場合があります。△ボタンを押して操作パネルを表示し、 (設定) を選んで新しいチャンネルリストを作成してください。

外部アンテナを接続する

外部アンテナ端子(直径3.5mmミニジャックタイプ)に、市販のUHF室内アンテナまたはアンテナケーブルを接続できます。外部アンテナを利用したときの効果は、アンテナの種類やお使いの環境により異なります。詳しくは外部アンテナの販売元へお問い合わせください。

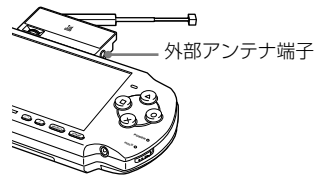

詳しくは、PSP®のユーザーズガイド
(<http://manuals.playstation.net/document/>)をご覧ください。