





ワイヤレスヘッドセット
取扱説明書
CEJH-15012


J-P2-0951-286-01

各部の名称

ワイヤレスヘッドセット

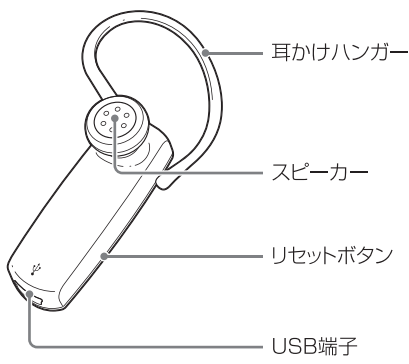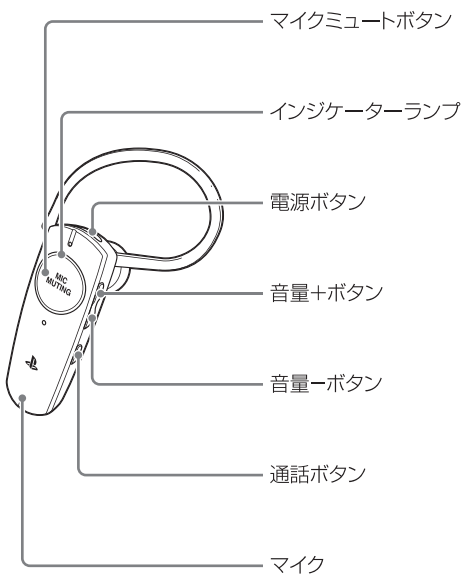

クレードル

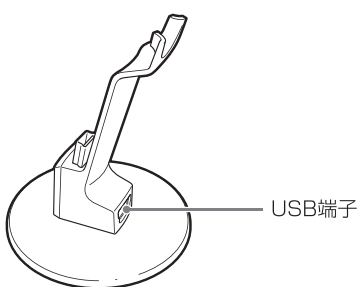

安全のために

この取扱説明書とPlayStation®3の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を読んでください。

- 危険** この表示の注意事項を守らないと、火災／感電／破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災／感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

危険

- 次のことに注意してください。事故やけがの原因となります。
 - 火の中に入れない。電子レンジやオーブンで加熱しない。
 - 火のそばや炎天下などで、充電したり、放置したりしない。

警告

- 自動車や自転車などの運転をしながら使わないでください。交通事故の原因となります。
- 事故やけが、故障の原因となります。
- 幼児の手の届かぬところに保管してください。小さな部品を飲み込んだりして、事故やけが、故障の原因となります。
- 航空機内や病院など使用を禁止された場所や、混雑した場所では、通信機能を使わないでください。電波が電子機器に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

注意

- 本製品に無理な力を加えたり、落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となります。
- クレードルまたは USB ケーブルにヘッドセットをつないでいるときは、ヘッドセットを装着しないでください。
- 耳を刺さるような大きな音量で長時間聞くと、聴力に影響をあたえることがあります。また、はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。音量を上げすぎないように注意してください。

使用上のご注意

- 本製品が肌に合わないと感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 高温多湿および直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 物を載せないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。
- 端子部を手でさわったり、異物を入れたりしないでください。
- 鋭い物など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってはいけません。
- Bluetooth® 通信時に情報の漏洩が発生しても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

バッテリーについて

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過したりするにつれ、バッテリーの持続時間が少しずつ短くなります。また、寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。

本製品を廃棄するときのご注意
本製品はリサイクルできるリチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄するとき、この電池の取り外しはお客様自身で行わず、当社ホームページのサポートページ (<http://www.jp.playstation.com/support/>) をご覧ください。インフォメーションセンターにご連絡ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定を受けています。認証機器名は次のとおりです。

- 認証機器名：CEJH-15012
ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。
- 本製品を分解、改造すること
 - 本製品背面にある証明番号を消すこと

周波数について

本製品は2.4GHz帯を使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上の注意

本この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事象が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の放射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局又はアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事象が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
インフォメーションセンター（本取扱説明書の裏面参照）


2.4 FH1 この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として FH-SS 方式を採用し、干渉距離は 10m です。

PS3. のバージョンを確認する

ヘッドセットを使うためには、PS3. のシステムソフトウェアをバージョン 3.50 以上にする必要があります。PS3. の XMB 画（クロスメディアバー）から、**設定** ➔ **（本体設定）** ➔ **（本体情報）** 【本体情報】を選ぶと、システムソフトウェアのバージョンを確認できます。


ヘッドセットをPS3. に機器登録（ペアリング）する

PS3. とヘッドセットを USB ケーブルでつなぐと、自動的にペアリングがされます。ペアリングが完了すると、ヘッドセットのインジケータが約2秒間青色に点灯します。PS3. の **（設定）** ➔ **（周辺機器設定）** ➔ [Bluetooth. 機器管理] に [Wireless Headset] と表示されます。

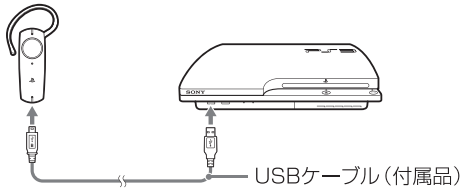

ヒント

- 付属のクレードルにヘッドセットを取り付けた状態でもペアリングできます。

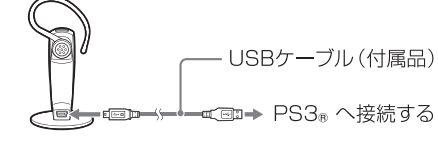

- ペアリングすると、PS3. の [マイク感度] は自動で [3] に設定され、[3] が [切] しか選べません。**（設定）** ➔ **（高周波機器設定）** ➔ [音声機器設定] で変更できます。

ヘッドセットをその他のBluetooth. 対応機器に登録（ペアリング）する

ヘッドセットはPS3.以外のBluetooth. 対応機器と、最大7台までペアリングできます。

ヘッドセットをBluetooth. 対応の携帯電話に機器登録（ペアリング）する

ヘッドセットをBluetooth. 対応の携帯電話にペアリングするときは次の手順で行ってください。

- 携帯電話の電源ボタンを入れる。**
- ヘッドセットの電源ボタンをインジケータースラップが赤と青に交互に点滅するまで押し続け、ペアリングモードにする。**
- 携帯電話とのBluetooth. 接続を開始する。**
携帯電話の使い方に關しては、お使いになる製品の取扱説明書をご覧ください。PINコードが必要なときは、[0000] を入力してください。ペアリングされると、携帯電話に [Wireless Headset] と表示されます。表示されない場合は、もう1度手順1から操作してください。ヘッドセットで通話を受信するときの操作は、「基本操作」をご覧ください。

ヒント

- 本製品がすべてのBluetooth. 対応機器とペアリング出来るという保証はありません。ヘッドセットとペアリングするためには、Bluetooth. 対応機器は本製品のBluetooth. プロファイルに対応していなければなりません。
- USB ケーブルを使ってヘッドセットをPS3. 以外のBluetooth. 対応機器とペアリングすることはできません。

Bluetooth. 接続の優先順位

ヘッドセットの電源を入れると、ペアリングしたPS3. を自動的に検索し、優先的に接続されます。

ヘッドセットの電源を入れた後、PS3. に接続される前に通話ボタンを押すと、PS3. 以外で最後に接続したBluetooth. 機器を検索し、接続します。

ヒント

- ペアリングしたPS3. と接続できない場合は、もう1度電源ボタンを押してください。再度PS3. を検索します。

充電する

ヘッドセットとUSB対応機器をUSBケーブルで直接つなぐか、クレードルを経由して接続すると充電ができます。充電中はインジケータが赤に点灯します。

バッテリー残量の確認

ヘッドセットの電源が入っているときに電源ボタンを2回押すと、インジケータースラップが赤く点滅します。インジケータースラップが点滅する回数でバッテリー残量を確認できます。

インジケータースラップ(赤)	バッテリー残量
3回点滅	十分残っています
2回点滅	減り始めています
1回点滅	残量が少なくなっています

ヒント

- USB ケーブルをヘッドセットに直接接続していると電源は入りません。クレードルを使って接続しているときは、電源ボタンを約1秒押すと電源が入ります。バッテリーがなくなった状態から充電するまで、約3時間です。
- 電池の残量がなくなると、接続中にピー音が鳴りますので、充電してください。周囲の温度が10℃～30℃の環境で充電してください。これ以外の環境では、効率よい充電ができないことがあります。
- 長時間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満充電してください。

基本操作

操作	操作のしかたと状態表示
電源を入れる	電源ボタンを1秒以上押す。ヘッドセットからピー音が鳴り、インジケータースラップが青く点滅し、ペアリングしたPS3. と接続されます。
機能	使い方と状態表示
ペアリングされた携帯電話に接続	電源を入れたあと、通話ボタンを押す。
電源を切る	電源ボタンを1秒以上押す。ヘッドセットからピー音が鳴り、インジケータースラップが約2秒間青く点滅したあと、消灯します。
マイク入力をオン/オフにする	マイクミュートボタンを短く押す。マイク入力をオフにしているあいだ、インジケータースラップは黒に点滅します。
音量を調節する	音量+または音量-ボタンを押す。
リセットする	リセットボタンにクリップなどの細い棒を差し込み、約1秒以上押す。ヘッドセットは再起動されますが、ペアリングの情報は残ります。
初期化する	電源を切った状態で、通話ボタンとマイクミュートボタンを押しながら、電源ボタンを約5秒以上押す。インジケータースラップは黒に点滅します。すべてのペアリングの情報が削除され、音量などの設定値が出荷時の状態に戻ります。

携帯電話に接続したときの操作	携帯電話の状態	操作のしかた
電話を受ける	着信中	通話ボタンを短く押す。
着信を拒否する		通話ボタンを1秒以上押す。
電話を切る		通話ボタンを短く押す。
ヘッドセットから携帯電話への通話に切りかえる／携帯電話からヘッドセットへの通話に切りかえる	通話中	通話ボタンを1秒以上押す。
リダイヤルする	待ち受け状態	通話ボタンを2回短く押す。

ヒント

- ヘッドセットを使うときは、USBケーブルを外してください。
- ヘッドセットとUSBケーブルを直接つないでいるときは、電源が入りません。クレードルを経由しているときは、電源が入ります。
- 携帯電話の機能を利用するには、先にヘッドセットをBluetooth® 対応の携帯電話とペアリングしてください。
- PS3® とペアリングしたあと、ヘッドセットおよびPS3® の電源を切ってもペアリングは解除されません。

インジケータランプの色	点滅の仕方	ヘッドセットの状態
赤と青	交互に早く点滅	ペアリングモード
	交互にゆっくり点滅	青1回、赤1回 クレードルにセットした状態で接続中(非使用時)*
青	交互にゆっくり点滅	青2回、赤1回 クレードルにセットした状態で接続中(使用時)*
	点滅	Bluetooth®対応機器と接続中
	早く点滅	接続先検索中
	1回ずつゆっくり点滅	接続中(非使用時)
	2回ずつゆっくり点滅	接続中(使用時)
赤	2回ずつ点滅	PS3® と接続中
	5回ずつ点滅	電話を着信中
	点灯	充電中
紫	点滅	ペアリング失敗
	1回点滅	ペアリング成功
	2回ずつ点滅	マイク入力オフ

*PS3® とクレードルがUSBケーブルで接続されているとき、この状態になります

ヘッドセットを装着する

1 耳かけハンガーをワイヤレスヘッドセットにつける


右耳にかけるとき



左耳にかけるとき





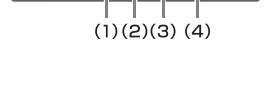



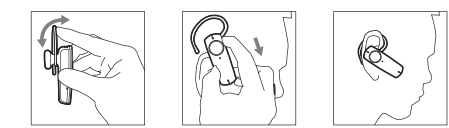
2 耳かけハンガーを軽く押したまま耳にかける。



PS3® と接続したときに使える機能

状態表示

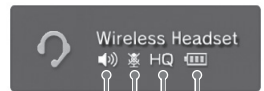PS3® と接続されている状態でヘッドセットを操作するとXMB™ (クロスメディアバー) の画面右上に現在の状態が表示されます。

	(1) 	現在の音量レベルが表示されます。
	(2) 	マイク入力を「切」にしているときに表示されます。
	(3) HQ	高音質モード(HQ)を「入」に設定しているときに表示されます。
	(4) 	バッテリーの残量が表示されます。

高音質モード (HQ)



高音質モード (HQ) を使うことで、音声帯域の幅を広げることができます。PS3® とペアリングすると、高音質モード (HQ) は自動で「入」に設定されます。高音質モード (HQ) を解除するには、次の手順で設定してください。

-  (設定) ⇒  (周辺機器設定) ⇒ [Bluetooth® 機器管理] を選ぶ。
- 登録された機器のリストから [Wireless Headset] を選び、 ボタンを押す。

3 オプションメニューから [情報] を選ぶ。

4 [高音質モード (HQ)] で [切] を選ぶ。

クレードルにセットした状態での通話

ヘッドセットをクレードルに差し込んでからPS3® とヘッドセットの電源を入れてください。音声の出が先は  (設定) ⇒  (サウンド設定) ⇒ [音声出力設定] で設定できます。

ヒント

- 高音質モード (HQ) およびクレードルにセットした状態での通話はPS3® との接続時のみ有効です。
- PS3® とクレードルはUSBケーブルで接続しなくても通話は可能です。
- ヘッドセットの電源を入れた状態でクレードルに差し込むと、「ワイヤレスヘッドセットが切断されました」という表示がでます。その場合は、電源ボタンを押してください。

故障かな?と思ったら

ヘッドセットの電源が入らない。

⇒ヘッドセットが充電されているか確認してください。

操作しても反応しない。

ペアリングモード (赤と青が交互に点滅) になっまま電源が切れない。

⇒ヘッドセットをリセットしてください。リセットボタンにクリップなどの細い棒を差し込み、約1秒以上押ししてください。

音声が聞き取りにくい。ヘッドセットが耳から外れる。

⇒ヘッドセットが正しく装着されているか確認して下さい。「ヘッドセットを装着する」をご覧ください。

高音質モード (HQ) で音声がとぎれる。

⇒高音質モード (HQ) を「切」に設定してください。ゲームによっては高音質モード (HQ) が有効になっていると音声が聞き取りにくくなる場合があります。

ヘッドセットが携帯電話で使用できない。携帯電話がヘッドセットを認識しない。

⇒ヘッドセットが充電されているか確認してください。

⇒お使いの携帯電話がヘッドセットと同じBluetooth® プロファイルに対応していることを確認してください。

⇒ヘッドセットが携帯電話とペアリングされていることを確認してください。「ヘッドセットを他のBluetooth® 対応機器に機器登録 (ペアリング) する」をご覧ください。

携帯電話とペアリングするときに、PINコードを入力できない。

⇒携帯電話とヘッドセットの電源を入れなおし、もう一度ペアリングをしてみてください。PINコードまたはバスキーが必要なときは「0000」を入力してください。



ヘッドセットから相手の声が聞こえない。



⇒ヘッドセットの電源が入っていることを確認してください。

通話の相手に自分の声が伝わらない。

⇒ヘッドセットが正しく装着されているか確認して下さい。「ヘッドセットの装着」をご覧ください。

⇒マイク入力がおんになっているか確かめてください。もしマイク入力がおフになっていたら、マイクミュートボタンを押してマイク入力をオンにしてください。

⇒PS3® の [マイク感度] が「切」に設定されているかもしれません。 (設定) ⇒  (周辺機器設定) ⇒ [音声機器設定] を選択して確認してください。

⇒Bluetooth® 接続が切れているのかもしれませんが、 (設定) ⇒  (周辺機器設定) ⇒ [Bluetooth® 機器管理] に表示されている [Wireless Headset] を選択し、オプションメニューで確認してください。

主な仕様	
電源	DC 3.7V : 内蔵型リチウムイオン充電電池
充電電池容量	170mAh
動作保証温度	5℃～35℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	ヘッドセット本体:約18.6×54.4×24.9 mm
(仮記号および耳かけハンガーを除く)	クレードル:約49.0×57.4×49.0 mm
質量	ヘッドセット本体:約14g
	クレードル:約10 g
通信方式	Bluetooth® 標準規格 ver2.0+EDR準拠
出力	Bluetooth® 標準規格Power Class 2
Bluetooth® プロファイル ¹⁾	HSP (Headset Profile) / HFP (Hands-free Profile)
最大通信距離	約10m ²⁾
通話時間	最大約6時間 (高音質モード) ³⁾
待ち受け時間	最大約7.5日 (180時間) ³⁾
同梱物	ヘッドセット (1) / USBコード (1) / 耳かけハンガー (1) / クレードル (1) / 取扱説明書 (1)

- Bluetooth® 標準プロファイルは機器間のBluetooth® 通信目的を表示するものです。
- 実際の通信距離は機器間の障害物、電子レンジのような周囲の磁場、静電気、受信感度、アンテナの性能、および利用するシステムとソフトウェア・アプリケーションのような要素によって変わる場合があります。
- 実際の時間は充電や外部環境によって変わる場合があります。

デザインと仕様は予告なく変更する場合があります。



<p>アフターサービス保証規定</p> <p>1 保証期間はお買い上げ日より1年間です。</p> <p>2 保証期間に正常な使用状態 (保証書記載の注意事項に記した使用状態) で故障した場合、当社にて無料交換・修理します。</p> <p>3 保証期間中でも、次の場合は交換・修理をお断りします。</p> <p>1) 保証書がない場合。</p> <p>2) 保証書と、お買い上げ日付、販売店名がない場合。</p> <p>3) 保証書が改ざんされている場合。</p> <p>4) 保証書と保証品との合致しない場合。</p> <p>5) 使用上の都合、他の部品から故障の障害。</p> <p>6) お買い上げ後の付帯修理 (落下、衝撃・圧力などの負傷、液体・異物の侵入など) による故障および修理。</p> <p>7) 火災/盗難/落車/水没/その他の天災地災、凶悪、戦争、暴動等による故障および修理。</p> <p>8) 一商家取外 (取外は要費用) で使用したことによる故障および修理。</p> <p>9) 消費者が個人・修繕して故障の原因が修理保証外。</p> <p>(10) 消耗品または消耗した部品 (乾電池、ボタン電池など)</p> <p>(11) 1)～10) に該当すると当社が判断した場合。</p> <p>4 交換・修理について</p> <p>1) 故障製品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入先に取り付けた部品 (シールなど) は取り外してからの返却ください。</p> <p>2) お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。</p> <p>交換の場合、故障部品の説明がいたしかねます。また、部品運送などのため、交換・修理時に商品部品を使用することがあります。</p> <p>3) 交換の場合、お客様がご送付いただいた製品や部品の一部が修理にあつては返却されず、その一部は当社がご送付された保証品については、2) の期間に限り当社の所有物として扱われます。あらかじめご了承ください。</p> <p>4) 保証期間満了後の交換・修理は行っておりません。</p> <p>5 梱包について</p> <p>お送りいただく場合は、梱包中に製品の破損、ないよう特に注意して梱包してください。</p> <p>お客様が梱包により、破損した商品の返却または受けられる場合は、交換・修理をお断りします。</p> <p>6 ご注意</p> <p>1) 保証交換・修理の依頼はお断りしていません。</p> <p>2) 保証品部品の修理は一切行いません。</p> <p>3) この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するあらゆる法律上の権利を制限するものではありません。但しこの製品の保証は日本国内において有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)</p> <p>4) 当社はこの保証をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社のホームページのサポートページ (http://www.jp.playstation.com/support/) をご覧ください。</p>	
---	--

<p>お問い合わせ</p> <p>株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター TEL 0570-000089 (PHS 一部のIP電話でのご利用は03-6753-0800) 受付時間 10:00～18:00 (土日、http://www.jp.playstation.com/support/参照、お手持の部品の番号からお問い合わせいただく場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。) またはゲーム番号の印刷面をご確認ください。インフォメーションセンターにお問い合せください。</p>	
--	---

「JL」、'PlayStation' および 'PSE' は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
'XMB' はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
'PS' はソニー株式会社の登録商標です。

Bluetooth

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントは、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび高号は、各所有権が所有する財産です。

	株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
	

©2012 Sony Computer Entertainment Inc.All rights reserved.