


プレイステーション  
PlayStation®



とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書  
SCPH-9000

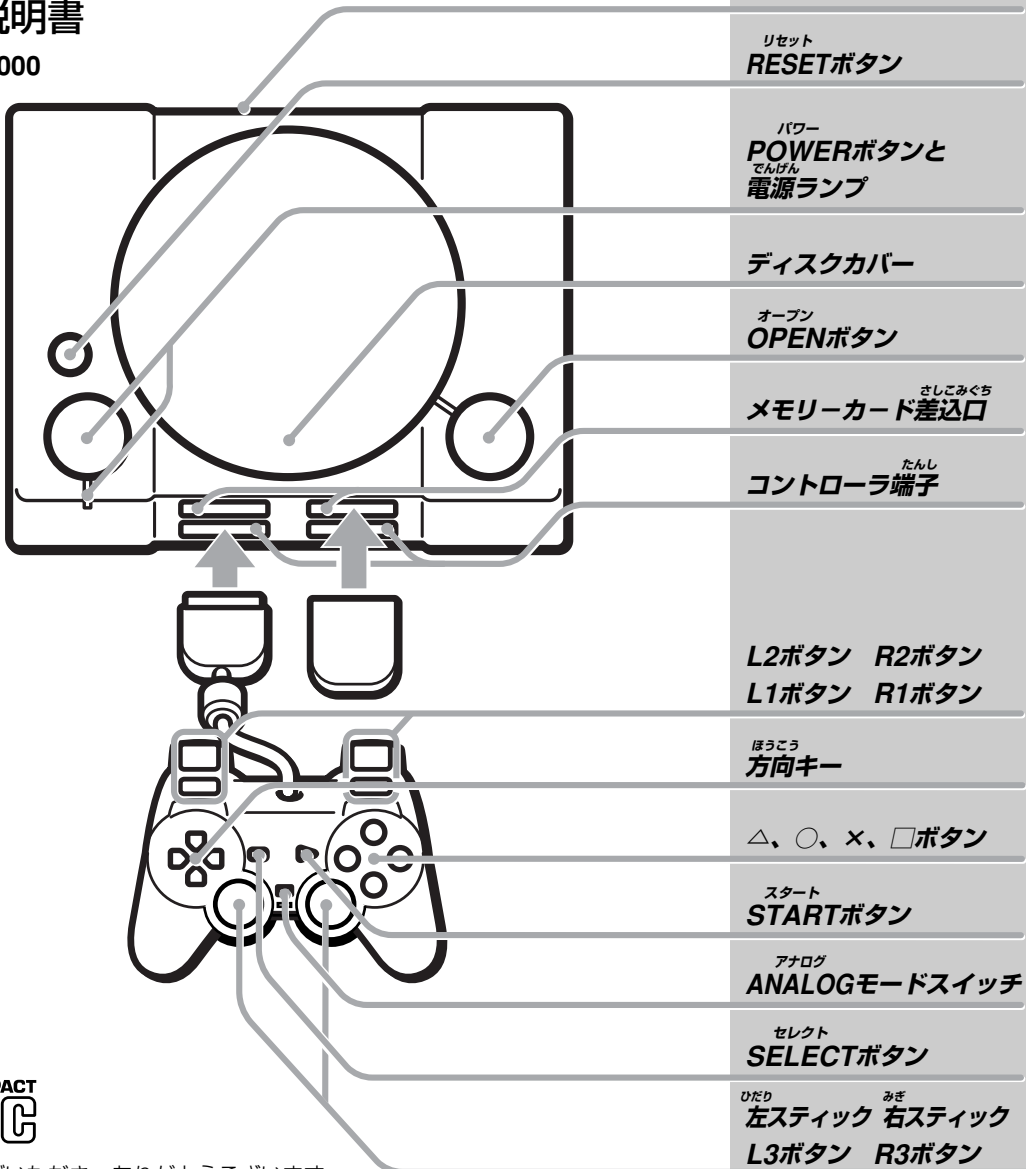

せつぞくたんしぶ  
接続端子部

リセット  
RESETボタン

パワー  
POWERボタンと  
電源ランプ

ディスクカバー

オープン  
OPENボタン

さしこみぐち  
メモリーカード差込口

コントローラ端子

L2ボタン R2ボタン  
L1ボタン R1ボタン

ほうこう  
方向キー

△、○、×、□ボタン

スタート  
STARTボタン

アナログ  
ANALOGモードスイッチ

セレクト  
SELECTボタン

ひだり みぎ  
左スティック 右スティック  
L3ボタン R3ボタン

COMPACT  
disc

お買い上げいただき、ありがとうございます。  
プレイステーション компакт シーディー ROM おんがくシーディー たの  
本機で"PlayStation"規格CD-ROMと音楽CDとをお楽しみいただけます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や  
人身事故を起こすことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い  
かたを示しています。この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、製品を安全  
にお使いください。とくに「安全のために」のページは必ずご覧ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。  
小さいお子さまには、保護者の方がお読みの上、安全にお使いください。

2  
安全のために

8  
使用上の  
ご注意

10  
テレビに  
つなぐ

12  
ゲームで遊ぶ

16  
メモリーカード  
を使う

18  
CDを聞く

22  
主な仕様、  
保証について

22  
故障かな？

あんぜん



# 安全のために

プレイステーション あんぜん じゅうぶんはいりよ せつけい  
"PlayStation" は安全に十分配慮して設計されて  
います。

しかし、でんき せいひん まちが つか  
電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、  
かさい かんでん じんしんじこ お  
火災や感電などにより人身事故が起こることがあり  
危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

## あんぜん ちゅういじこう まも 安全のための注意事項を守る

3～7ページの注意事項をよくお読みください。  
プレイステーション あんぜんじょう ちゅういじこう せさい  
"PlayStation" の安全上の注意事項を記載しています。

## ていきてき てんげん 定期的に点検する

設置するとき、また、1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源  
プラグの間にほりかたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているかな  
どを点検してください。

## こしょう つか 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損していることに気  
づいたら、すぐに "プレイステーションクリニック" またはお買い上げ店に修理を  
依頼ください。

## まんいち いじょう お 万一、異常が起きたら

### へん おと 変な音・においが

したり、  
けむり で  
煙が出たら



- ① 電源を切る。
- ② 電源プラグをコンセントから抜く。
- ③ "プレイステーションクリニック" またはお買い上げ店に修理を依頼する。

### ほのお で 炎が出たら



- 電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを落とす。
- 大声で応援の人を呼ぶ。
- 水をどどんかかけるか、消火器を使って火を消す。
- 119番に通報する。

## けいこくひょうじ いみ 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、  
次のような表示をしています。  
表示の内容をよく理解してから  
本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らな  
いと、火災、感電などによる  
死亡や大けがなど、人身事故  
の原因となります。



この表示の注意事項を守らな  
いと、感電やその他の事故に  
より、けがをしたり周辺の  
家財に損害を与えたりするこ  
とがあります。

## ちゅうい うなが きごう 注意を促す記号



火災



感電

## こうい きんし 行為を禁止する

記号



禁止



分解禁止



接触禁止

## こうい しじ 行為を指示する

記号



プラグをコン  
セントから抜く

# けんこう ちゅうい 健康のためのご注意

## ゲームをするまえに

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面をみていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

## しりよくしょうがい ふせ 視力障害を防ぐために (目を守るために)

- 1時間ごとに15分程度の休憩をとってください。
- 疲れているときや睡眠不足のときはご使用を避けてください。
- 部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてご使用ください。

## ちゅう ゲーム中に

- 画面を見ていて一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状が起きた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。
- めまいや吐き気、疲労感、乗り物酔いのような症状を感じたときにはすぐに使用を中止してください。しばらくしても治らないときは、医師の診察を受けてください。
- 手や腕が疲れたり、不快感や痛みを感じたときはすぐに使用を中止してください。しばらくしても治らないときは、医師の診察を受けてください。
- 目が疲れたり、乾燥したりするなどの異常に気づいたときには、ゲームをいったん中止して休憩を取ってください。
- 大音量で長時間続けて聞かないようにしてください。耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にテレビにヘッドホンをつないで聞くとにご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。

## デュアル アナログコントローラ (DUAL SHOCK) のバイブレーション (振動) 機能について

- アナログコントローラ (DUAL SHOCK) を頭やひじ、ひざなど骨のある部分および顔や腹部など身体に当てて使わないでください。
- 骨や関節に疾患のある方はアナログコントローラ (DUAL SHOCK) の振動機能を絶対に使わないでください。
- 指や手、手首、腕などを骨折したり、脱臼、肉離れ、ねんざなどを起こしているときはアナログコントローラ (DUAL SHOCK) の振動機能を絶対に使わないでください。振動によって症状が悪化することがあります。
- アナログコントローラ (DUAL SHOCK) を使って長い時間連続して遊ばないでください。目安として30分ごとに休憩を取ってください。



かき ちゅうい まも  
下記の注意を守らないと、**火災・感電**による




しぼう おお げんいん  
**死亡**や**大けが**の原因となります。

**電源コードを傷つけない**

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。


- 製品と壁や棚の間にはさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 電源プラグおよび電源コードは、幼児の口や手に触れさせたりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 重い物をのせたり、引っ張ったりしない。
- "PlayStation" を移動するときは電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。(コードを引っ張らない。)

万一、電源コードが傷ついたら、お買い上げ店にて、新しい電源コードをお買い求めください。



**付属の電源コード以外は使用しない**

火災や感電の原因となります。

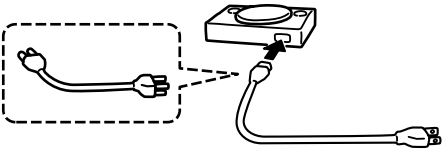


**異常を感じたらすぐに使用を中止する**

本体や周辺機器で異常な音がしたり、ゲームの進行に  
関係なくアナログコントローラ (DUAL SHOCK) が  
振動しつづれたりするなどの異常を感じたときはすぐに  
使用を中止し、本体のPOWERボタンを押して電源を切り、  
電源プラグをコンセントから抜いて "プレイステーションクリニック" またはお買い上げ店にご相談ください。そのまま使用をつづけると火災や感電の原因となります。



プラグをコンセントから抜く

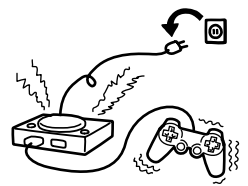

**分解や改造をしない**

火災や感電、けがの原因となります。  
CDを読み出すためのレーザー光が目に入ると視力障害を起こす原因となります。



分解禁止



**内部に水や異物を入れない**

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、"プレイステーションクリニック" またはお買い上げ店にご相談ください。



禁止




**湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のアたる場所には置かない**

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。  
特に風呂場などでは絶対に使わないでください。



禁止

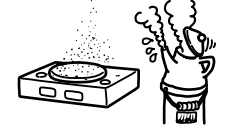

**雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない**

感電の原因となります。



接触禁止



ほんき こくないせんよう  
**本機は国内専用です**

こうりゅう 100V の電源でお使いください。海外などの異なる  
でんげんでんあつ しょう かさい かんてん げんいん  
電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



て でんげん  
**ぬれた手で電源プラグにさわらない**

かんてん げんいん  
感電の原因となります。



接触禁止





かき ちゅうい まも  
下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の  
しゅうへん  
かざい そんがい あた  
**家財に損害**を与えたりすることがあります。


お ほんたい いどう  
**ゲームを終えたときや、本体を移動**  
でんげん め  
**するときには、電源プラグを抜く**

でんげん  
電源プラグを差し込んだまま移動すると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。長期間の外出・旅行のときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。



てい さい でんげん め  
**お手入れの際、電源プラグを抜く**

でんげん  
電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

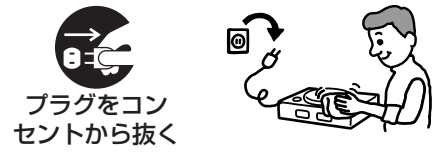

あんてい ばしょ お  
**安定した場所に置く**

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。




ほんたい るい ただ はいち  
**本体とコード類は正しく配置する**

でんげん エーブイ  
電源コードやAVケーブルを足に引っかけると機器が落下・転倒して、けがの原因となることがあります。本体とコードの配置にはじゅうぶんに注意してください。




**プロジェクションテレビにつないで**  
しよう  
**使用しない**

えきしょうほうしきがい  
液晶方式以外のプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式テレビ）にはつながないでください。残像現象（画像の焼き付き）が起こることがあります。特に静止画を表示しているときは、残像現象（画像の焼き付き）が起こりやすくなります。

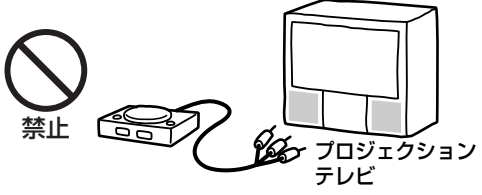

ほんたい めの じょうたい  
**本体を布などでおおった状態で**  
しよう  
**使用しない**

ほんたい めの  
本体に布をかけたり、本体を毛足の長いじゅうたんや布団の上に置いたり、壁や家具などに密接して置いたりしないでください。通風口がふさがれるために本体が過熱して、火災の原因となることがあります。

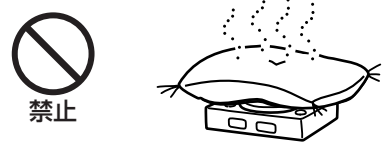

ようじ て とど ばしょ お  
**幼児の手の届かない場所に置く**

小さいお子さまが本体やケーブル、コードなどで遊ばないように手のとどかない場所に置いてください。

ケーブル、コードなどを首に巻きつけたり、引っ張って本体や周辺機器が落下したり、ディスクカバーに手を挟まれたりして、けがの原因となることがあります。




だ い かなら かいてん  
**ディスクの出し入れは必ず回転が止まってから**

かいてんちゅう ふう  
 回転中のディスクに触れると、けがをしたり、ディスクに傷をつけたりすることがあります。




えんけい いがい しょう  
**円形以外のディスクを使用しない**

えんけい いがい とくしゆ けいじょう ほしがた  
 円形以外の特殊な形状（星型、ハート型など）をしたディスクを使用すると、ディスクが飛び出したり、ディスクで指を切ったりしてけがの原因となることがあります。  
 また、本機の故障の原因となります。

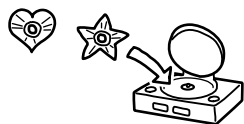

デュアル  
**アナログコントローラ (DUAL SHOCK) を放置しない**

ちゅう デュアル ショック  
 ゲーム中にアナログコントローラ (DUAL SHOCK) を本体の上や机の上などに放置しないでください。ゲームの進行によりアナログコントローラ (DUAL SHOCK) が振動して落下し、けがの原因となることがあります。使用しないときは本体の電源を切るか、アナログコントローラ (DUAL SHOCK) を本体からはずしてください。

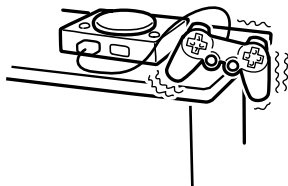

ほんたい しゅうへんきき ゆか ほうち  
**本体や周辺機器を床に放置しない**

ふ  
 踏みつけてこわしたり、つまづいてけがの原因となることがあります。



ほんたい ごんぼうざい ちゅうい はいき  
**本体や梱包材などは注意して廃棄する**

ほんたい しゅうへんきき きんぞく  
 本体や周辺機器などは金属やプラスチックでできているため燃やすと危険です。また梱包材の一部も発泡スチロールでできているため燃やすと危険です。廃棄するときには十分に注意して、各自自治体の指示にしたがってください。



# しようじょう ちゅうい 使用上のご注意

## ほんき しょう 本機で使用できるディスクについて

ほんき つか いか しゅるい  
本機でお使いいただけるのは、以下の2種類のディスクのみです。

- ① "PlayStation"ロゴと、**NTSC J** または **FOR JAPAN ONLY** の表記のある  
プレイステーション きかく シーディー・ロム  
"PlayStation"規格CD-ROM

- ② 音楽CD

## かいがい こうにゅう 海外で購入されたディスクについて


かいがい こうにゅう  
海外で購入されたディスクで、**PAL** および **NTSC U/C** の表記があるディスクは、本機ではお使いいただけません。ご注意ください。

## とくしゅ けいじょう 特殊な形状をしたディスクについて

ほんき えんけい つか  
本機では円形ディスクのみお使いいただけます。  
えんけい いかい とくしゅ けいじょう ほしがた  
円形以外の特殊な形状(星型、ハート型など)をしたディスクを使用すると、正常に動作しないことや本機の故障の原因となることがあります。

## と あつか ディスクの取り扱いについて

- 直射日光があたるところ暖房器具の近くなど、高温のところに保管しないでください。湿気の多いところも避けてください。
- 長時間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけたりすると、その原因となります。
- ディスクは両面とも手を触れないように持ってください。
- 紙やテープをディスクの表面に貼らないでください。
- ディスクの表面にマジックインキなどで書きこみをしないでください。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽くふきます。

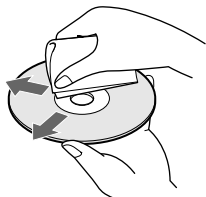

- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを痛めることがありますので、使わないでください。

## レンズについて

ディスクホルダーの内側にあるレンズには指を触れないでください。また、ホコリがつかないように、ディスクの出し入れ以外は必ずディスクカバーを閉じておいてください。レンズがよれると、誤動作することがあります。

## レンズのお手入れについて

アルコール系溶剤およびブラシが回転するタイプのレンズ用クリーニングキットは使わないでください。

## そとばこ す 外箱は捨てないでください

そとばこ ぜったい す  
外箱は絶対に捨てないでください。外箱にはこの製品の保証書が印刷されています。また外箱は修理の際に製品保護のためにも必要となります。

## ほんたい た うらがえ しょう 本体を立てたり裏返して使用しない

こしょう げんいん  
故障の原因になります。

## ちやくしゃにっこう あ ぼしよ ねつきく ちか 直射日光の当たる場所や、熱器具の近くに置かない

キャビネットや部品に悪い影響を与えます。

## いじょう こうおん ぼしよ お 異常に高温な場所に置かない

まど し き じどうしゃない とく かき ほうち  
窓を閉め切った自動車内(特に夏期)などに放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となります。

## さむ おくがい あた しつない も こ 寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだとき

さむ とき だんぼう つけた 直後など、本機内部のレンズにつゆ すいてき だた どうさ  
露(水滴)がつき、正しく動作しないことがあります。

ディスクを取り出して数時間放置してください。正常に動作するようになります。何時間たっても正常に動作しない場合は、"プレイステーションクリニック"にご相談ください。

## おも 重いものをのせない

キャビネットを傷めたり、故障の原因となります。

## つよ しょうげき あた 強い衝撃を与えない

ほんたい しゅうへんきき な お 物の  
本体や周辺機器を投げたり落としたり、物をぶつけたりしないでください。また、持ち運ぶときには衝撃を与えないでください。故障の原因となるばかりではなく、ディスクに傷がつくことがあります。



## いた キャビネットを傷めないために

ひょうめん にはプラスチックが 多く使われています。殺虫剤など、揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。変質したり、塗料がはげる原因となります。

## てい お手入れについて

- 変質したり、塗料がはげることがありますのでベンジンやシンナーでふくの避けてください。化学ぞうきんをお使いになるときは、その注意書きにしたがってください。
- キャビネットの汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

## ほんき ただ つか 本機を正しくお使いいただくために

お 落としてたり重いものをのせないでください。

また、使用中にゆらさないでください。

本機に強いショックをあたえたり、圧力をかけたりしないでください。また、使用中にゆらしたり、強いショックをあたえたりしないでください。故障の原因となるばかりではなく、ディスクに傷がつくことがあります。

つぎ ばしょ お  
次のような場所には置かないでください。

- 直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温のところ。(5℃～35℃の範囲でご使用ください。)
- ダッシュボードや直射日光下で窓を閉め切った車内。
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ホコリの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。

## きゃくさま お客様へ

この製品は本取扱説明書に記載されている使用方法に従って使用してください。製品本体を分解したり、内部解析・改造等を行うこと、および製品本体内部のチップ等に含まれるプログラムなど著作権を無断で利用もしくは解析することを禁止します。

上記につきご理解いただき、ご使用ください。

# テレビにつなぐ

## にゅうりょくたんし ビデオ入力端子のあるテレビにつなぐ

テレビの音声入力左(白)、音声入力右(赤)、映像入力(黄)の端子へ、プラグの色を合わせてつなぎます。お持ちのテレビにS映像入力端子があるときは、別売りのS端子ケーブルSCPH-1100を使って、よりきれいな映像を楽しむことができます。


ビデオにつなぐときは、テレビにつなぐときと同じように、ビデオの入力端子にプラグの色を合わせてつなぎます。

### ■ プロジェクションテレビについて

液晶方式以外のプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式テレビ)にはつながないでください。残像現象(画像の焼き付き)が起こることがあります。特に静止画を表示しているときは、残像現象(画像の焼き付き)が起こりやすくなります。

### ⚡ つなぐテレビによっては画面が乱れることがあります

"PlayStation"をテレビにつないでお使いになる際に、ごく一部のテレビでは"PlayStation"との相性によって、画面が上下に揺れたりすることがあります。このような場合、"PlayStation"を他のテレビにつないでください。それでもテレビの画面が乱れる場合には、お問い合わせ窓口にご相談ください。

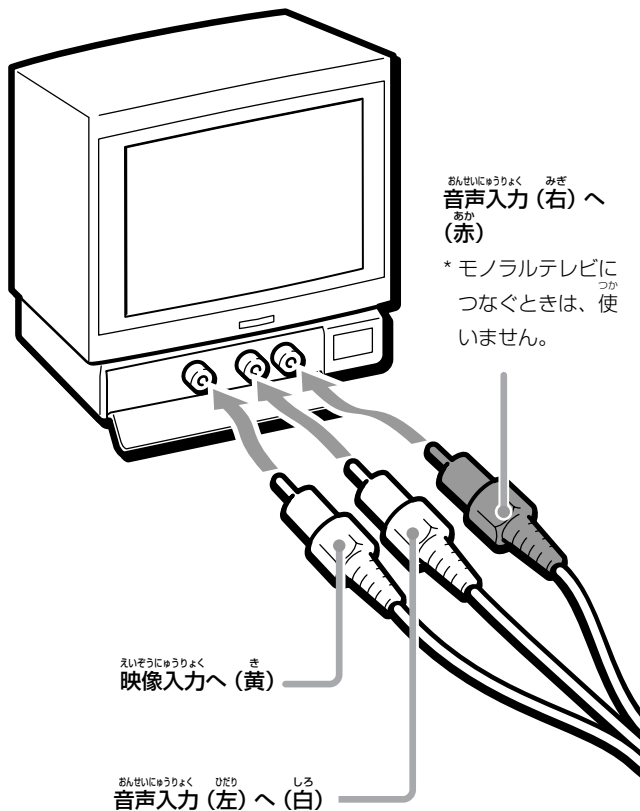

音声入力(右)へ(赤)

\* モノラルテレビにつなぐときは、使いません。

映像入力へ(黄)

音声入力(左)へ(白)

\* モノラルテレビから左右両方の音を出したいときは、市販のモノラル↔ステレオ変換コードをお使いください。


## せってい つないだあとの設定


本機をテレビにつないだとき  
テレビの入力切り換えを「ビデオ」にする。

本機をビデオにつないだとき  
テレビの入力切り換えを「ビデオ」にしてから、ビデオの入力切り換えをつないだ入力端子にあわせる。

## エスえいぞうにゅうりょくたんし S映像入力端子のあるテレビにつなぐ

お持ちのテレビにS映像入力端子があるときは、別売りのS端子ケーブルSCPH-1100を使って、よりきれいな映像を楽しむことができます。つないだあとは、テレビの入力切り換えを「Sビデオ」にします。(自動的に切り換えるテレビもあります。)

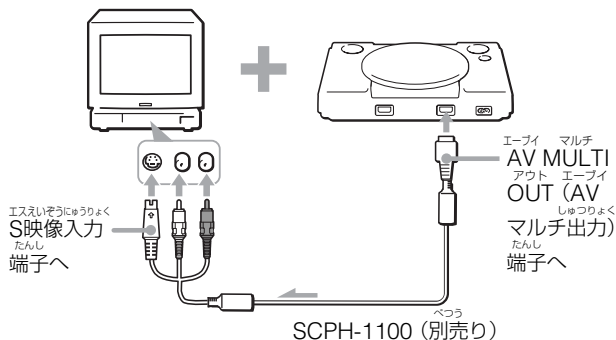


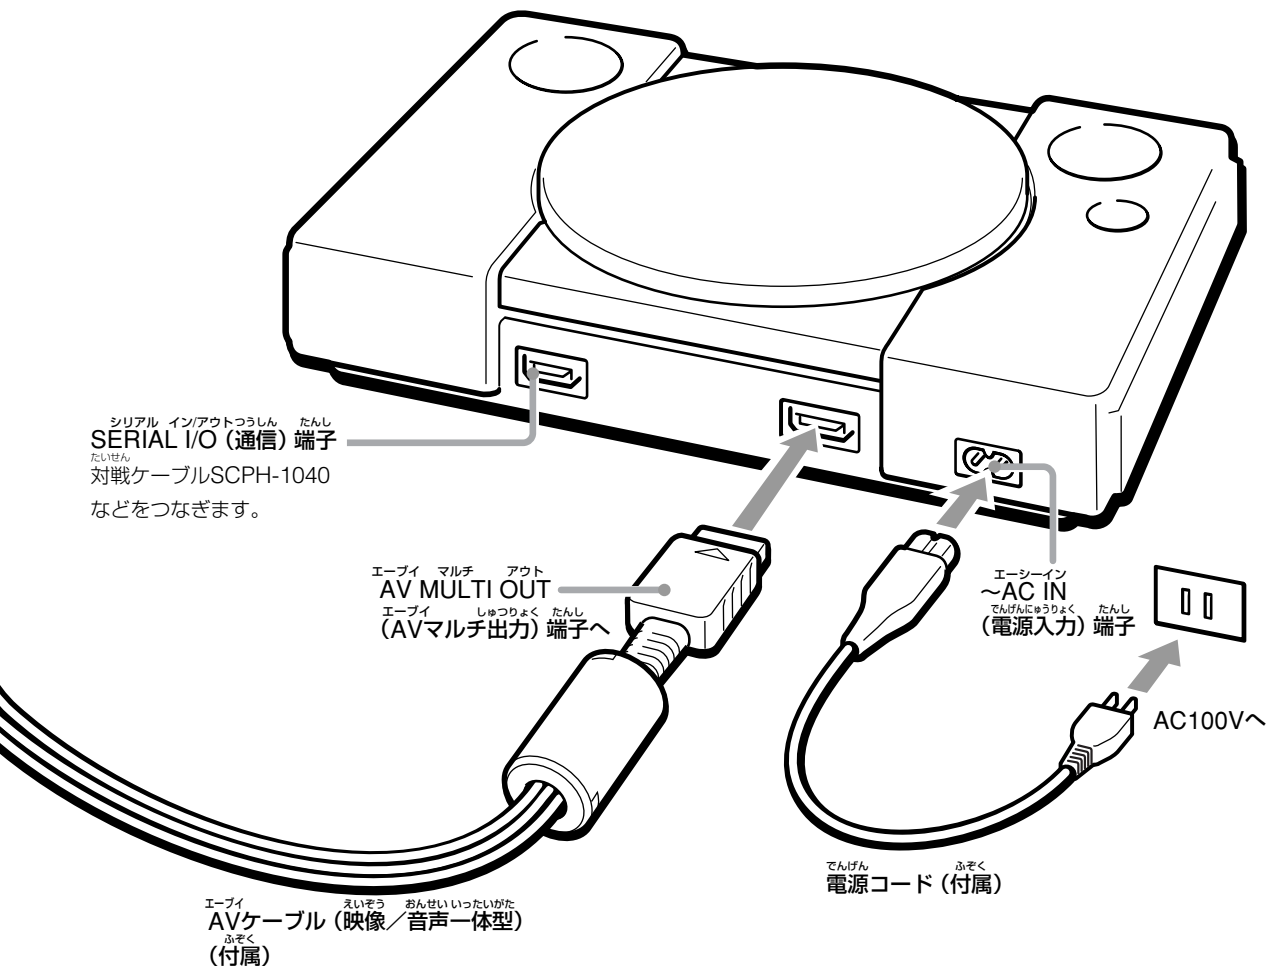

アルジービーたんし

**RGB端子のあるテレビにつなぐ**


お持ちのテレビにRGB映像入力端子 (21ピン) があると  
きは、別売りのRGBケーブルSCPH-1050を使って、さ  
らにきれいな映像を楽しむことができます。

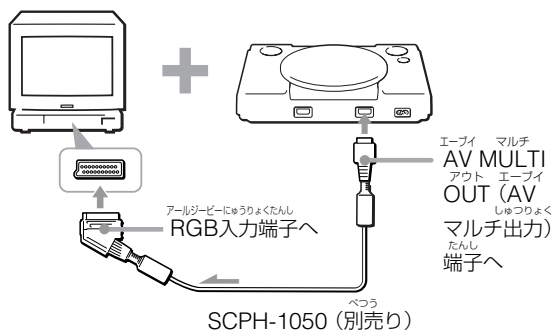

にゅうりょくたんし

**ビデオ入力端子のないテレビにつなぐ**

別売りのRFUアダプターキットSCPH-1120を使って、  
本機をテレビのアンテナ入力端子につなぐことができま  
す。このつなぎかたでは、音声がモノラルになります。  
詳しくは、SCPH-1120の取扱説明書をご覧ください。

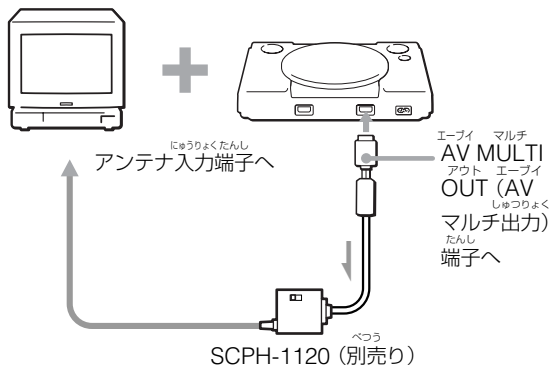

# あそ ゲームで遊ぶ

## ゲームをはじめる

- 1 **OPEN**ボタンを押す。  
ディスクカバーが開きます。
- 2 ディスクのレーベル面を上にして、ディスクをはめこむ。
- 3 ディスクカバーを閉める。
- 4 **POWER**ボタンを押す。  
電源ランプが点灯します。  
オープニング画面が現れたあと、下の①の画面が現れて、ゲームが始まります。



電源を入れてからディスクを入れても、ゲームを始めることができます。

### ❏ ご注意

付属のアナログコントローラ (DUAL SHOCK) はソフトに合ったモードにしてお使いください。(くわしくは14ページをごらんください。)


### ゲームを再スタートさせるには

**RESET**ボタンを押します。  
ゲーム中に押すと、ゲームが終了してしまいますのでご注意ください。

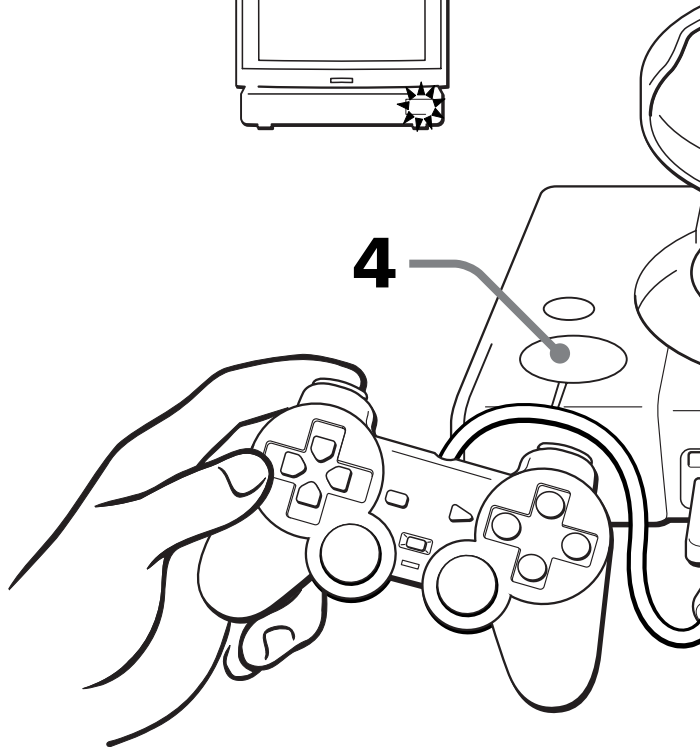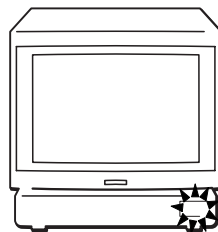


## ゲームの途中でソフトを交換する

ディスクを交換するときに電源を切る必要はありません。

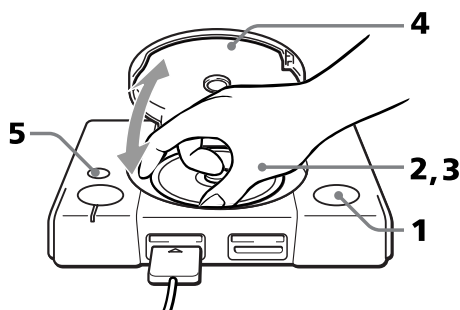


- 1 **OPEN**ボタンを押す。  
ディスクカバーが開きます。
- 2 **ディスクを取り出す。**  
中心の黒い部分を押しさえながら、端のほうからつまみあげます。
- 3 **新しいディスクをはめこむ。**
- 4 **ディスクカバーを閉める。**
- 5 **RESET**ボタンを押す。  
オープニング画面が現れたあと、右の①の画面が現れて、ゲームが始まります。

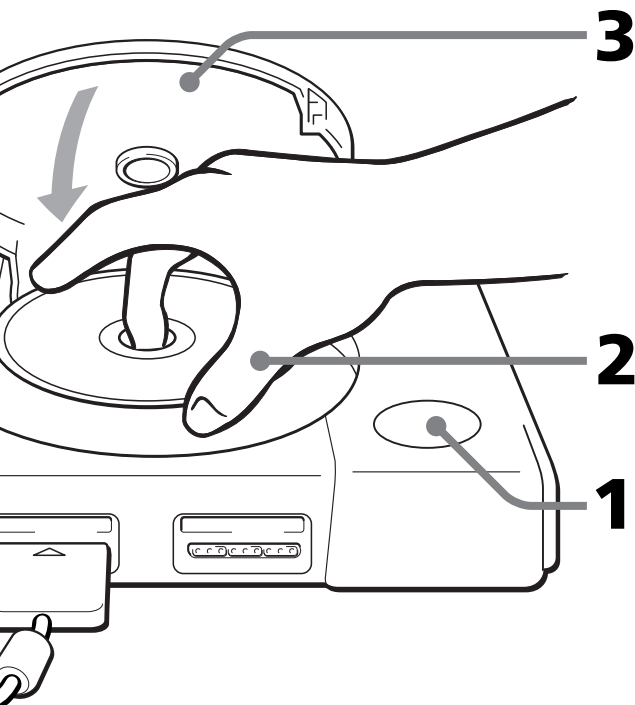

## ゲームを終える

- 1 OPENボタンを押す。  
ディスクカバーが開きます。
- 2 ディスクを取り出す。  
中心の黒い部分を押さえながら、端のほうからつまみあげます。

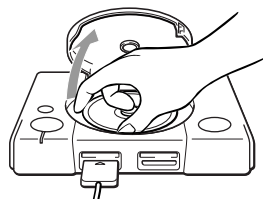

- 3 ディスクカバーを閉める。
- 4 POWERボタンを押す。  
電源ランプが消えます。

⚡ 回転中のディスクには絶対に触れないでください。けが、ディスクの傷および本体の故障の原因になります。

ディスクを取り出すときは、取り出すまえに本体のOPENボタンを押し、ディスクの回転が完全に止まっていることを確認してください。

## 電源を入れたときの画面

電源を入れたときは、入れたディスクの種類によって、下の画面が現れます。

- ②の画面が現れてから、"PlayStation"規格CD-ROMを入れても、ゲームを始めることができます。

- ③の画面が現れたときは、入れたディスクが"PlayStation"規格CD-ROMでない可能性があります。入れたディスクに"PlayStation"ロゴと **NTSC J** または **FOR JAPAN ONLY** 表示があるかどうか確認してください。

① "PlayStation"規格  
CD-ROM



② ディスクが入っていない



③ 本機で使えないディスク



# あそ ゲームで遊ぶ - アナログモード



付属のアナログコントローラ (DUAL SHOCK) は ANALOGモードスイッチを押してモードを切り換えると、次の2つのモードに対応します。またソフトによってはバイブレーション機能 (振動機能) もお楽しみいただけます。

**デジタルモード (LED表示：消灯)**

コントローラ (SCPH-1010/1080) と同様にお使いいただけます。

**アナログモード (LED表示：赤色)**

アイコンの付いたソフトを遊ぶことができます。



アイコンの付いたソフトを

楽しむことができます。

## ■ ご注意

ご使用の前に、「安全のために」(3~7ページ) を必ずお読みください。

## モードを切り換える


ANALOGモードスイッチを押すたびにモードが切り換わります。アナログモードのときにはLED表示が赤色に点灯します。

デジタルモード (LED表示：消灯)



アナログモード (LED表示：赤色)


アナログ  
ANALOGモードスイッチ

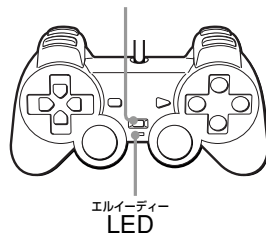

## ■ ご注意



- パッケージまたは解説書にアイコンの標記されていないソフトでは、アナログモード (LED表示：赤色) に切り換えるとコントローラでの操作ができないものがあります。
- ソフトによってはANALOGモードスイッチを押してもモードが切り換わらないものがあります。また自動的にモードが切り換わるものもあります。

## デジタルモード (LED表示：消灯) のとき

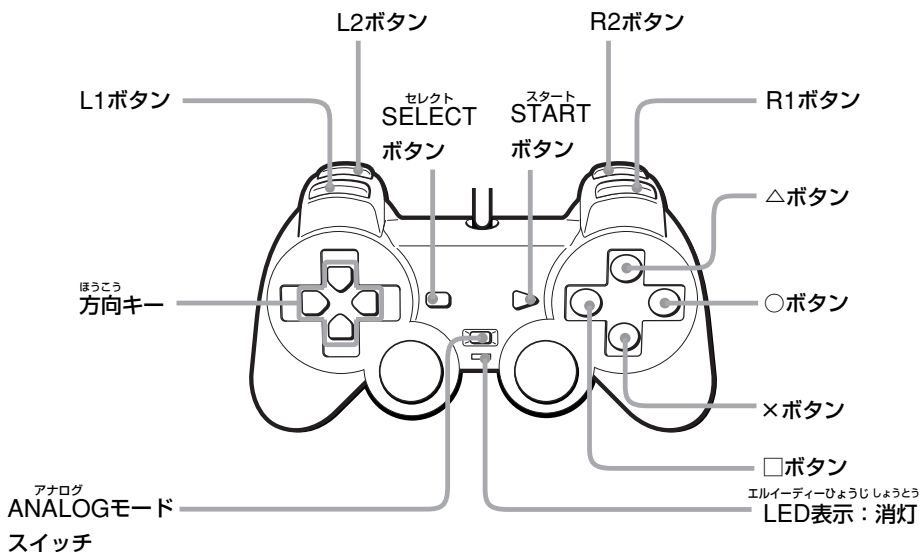

## エルイーディーひょうじ あかい アナログモード (LED表示：赤色) のとき

- ご使用になる前に一度アナログコントローラ (DUAL SHOCK) のスティックを大きく円を描くように動かしてください。(スティック部分はねじらないでください。)

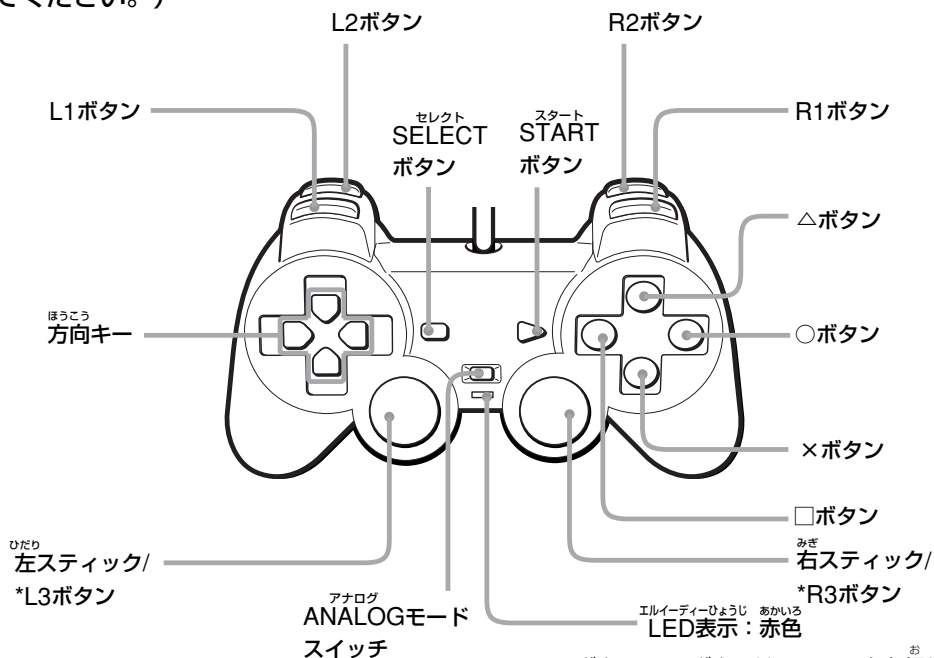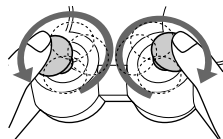

\* L3ボタン、R3ボタンはスティックを押したときに機能します。

## きのう しんどう きのう バイブレーション機能 (振動機能) について

付属のアナログコントローラ (DUAL SHOCK) はバイブレーション機能を持つ体感型のコントローラです。バイブレーションのON/OFF (入/切) はソフトの画面上で操作できます。くわしくはソフトの解説書をごらんください。

なお、解説書にバイブレーション機能についての説明がなくても、自動的にバイブレーション機能が働くソフトもあります。

### ちゅうい ■ ご注意

- バイブレーション機能をお使いになる前に、3ページの「アナログコントローラ (DUAL SHOCK) のバイブレーション機能 (振動機能) について」をよくお読みください。
- 使用しないときは本体の電源を切るか、アナログコントローラ (DUAL SHOCK) を本体からはずしてください。

# メモリーカードを使う

この画面では、メモリーカードからメモリーカードへゲームデータをコピーしたり、いらなくなったゲームデータを削除したりすることができます。  
付属のデュアル ショック デュアル モード (LED表示: 消灯) でお使いください。

## ■ ご注意

この画面ではゲームデータの記録 (セーブ)、読み出し (ロード) はできません。

### メモリーカードについて


メモリーカードは1枚のカードにつき15の記録ブロックをもっています。  
空きブロック数を超えるブロック数を必要とするゲームをセーブしようとしても、セーブできません。ゲーム前に、必要なブロック数とカード内の空きブロック数を確認するようにしてください。必要なブロック数は、ソフトの解説書に記載されています。

## ポケットステーション "PocketStation" を使う

別売りの"PocketStation" (SCPH-4000) はメモリーカードと同様にお使いいただけます。  
詳しくは"PocketStation"の取扱説明書をご覧ください。

## コントローラの使いかた

画面上のボタンを選ぶには、コントローラの方向キーで画面のカーソル (▼) マークを希望の位置に動かしてから、○ボタンを押します。

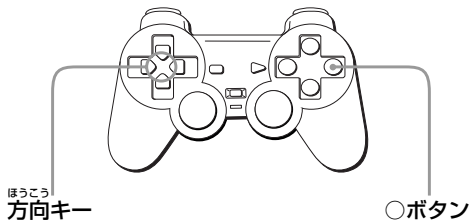


## メモリーカードの操作をやめる (EXIT)

方向キーの上下で画面のEXITボタンを選んで、○ボタンを押す。

## 準備

- 1 ディスクを入れずに電源を入れる。
- 2 メモリーカードをメモリーカード差込口に差しこむ。
- 3 方向キーで「メモリーカード」を選び、○ボタンを押す。

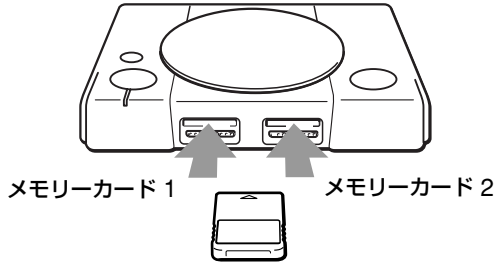

## ■ ご注意

ゲームデータの記録 (セーブ) 方法について、詳しくはソフトの解説書をご覧ください。

## 記録の一部をコピーする (COPY)

- 1 コピー先のカードに空きがあるかどうか確かめてから、方向キーの上下で画面のCOPYボタンを選び、○ボタンを押す。  
必要な空きがないカードにコピーすることはできません。いらぬ記録を削除してください。
- 2 方向キーの左右でコピーしたいゲームデータのあるカード (コピー元のカード) を選ぶ。  
コピー元のカードのアイコンが明るくなります。
- 3 方向キーの上下でコピーしたいゲームデータのアイコンを選び (カーソル (▼) マークのあるアイコンが点滅します)、○ボタンを押す。
- 4 「ほんとうにCOPYしてよろしいですか?」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。  
やめるときは「No」を選びます。アイコンが動き終わるまで、カードを抜かないでください。



## メモリーカードの画面

### カード1の内容

ゲームデータはアイコンとして表示されます。

### EXITボタン

メモリーカードの操作をやめます。

### COPYボタン

カード1からカード2、カード2からカード1、どちらへもゲームデータをコピーできます。

### COPY ALLボタン

カード1からカード2、カード2からカード1、どちらへもすべてのゲームデータをコピーできます。

### DELETEボタン

カード1またはカード2にある、不必要なゲームデータを削除できます。



ゲームデータのなまえ

カーソル (▼) マーク  
方向キーで動かして、  
押すボタンを選ぶ。

カード2の内容

アイコン  
アイコンの数  
が使用している  
ブロック数を  
表します。

## 記録全体をコピーする (COPY ALL)

- 1 コピー先のカードに空きがあるかどうか確かめてから、方向キーの上下で画面上のCOPY ALLボタンを選び、○ボタンを押す。
- 2 方向キーの左右でコピーしたいカード(コピー元のカード)を選び、○ボタンを押す。コピー元のカードのアイコンが明るくなります。
- 3 「ほんとうにCOPYしてよろしいですか?」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。やめるときは「No」を選びます。アイコンが動き終わるまで、カードを抜かないでください。
- 4 コピー先にまったく同じゲームデータがある場合、そのデータはコピーされません。

## 記録を削除する (DELETE)

- 1 方向キーの上下で画面上のDELETEボタンを選び、○ボタンを押す。
- 2 方向キーの左右で削除したいゲームデータのカードを選ぶ。選んだカードのアイコンが明るくなります。
- 3 方向キーの上下で削除したいゲームデータのアイコンを選び(カーソル(▼)マークのあるアイコンが点滅します)、○ボタンを押す。
- 4 「ほんとうにDELETEしてよろしいですか?」が現れたら、「Yes」を選んで、○ボタンを押す。やめるときは「No」を選びます。

# シーディー き CDを聞く

本機で音楽CDを聞くことができます。CDを聞くには、音楽CDを入れてから、電源を入れます。電源を入れてから音楽CDを入れても、CDを聞くことができます。ディスクを交換するときに電源を切る必要はありません。


付属のアナログコントローラ (DUAL SHOCK) はデジタルモード (LED表示：消灯) でお使いください。

2通りの方法でCDを操作できます。

- 画面上のボタンを選ぶ。
  - コントローラでCDを直接操作する (ダイレクトキー)。
- 同時に2つの方法で操作できますので、操作まがいにご注意ください。

## シーディー ちよくせつ そうさ コントローラでCDを直接に操作する

コントローラのボタンを押すことで、画面を見なくてもCDを聞くための基本的な操作をすることができます。

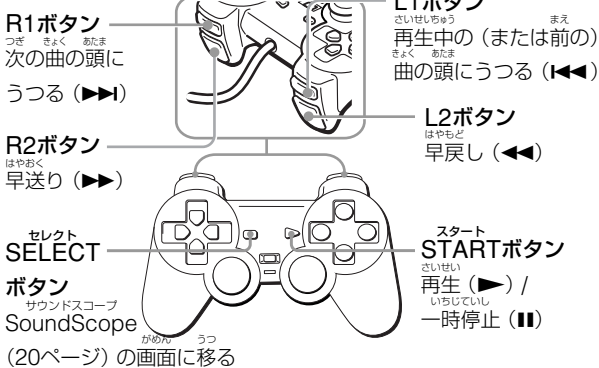

## シーディー がめん CDの画面

再生時間  
さいせいじかん ひょうじ  
再生時間を表示します。

▶▶ボタン  
つぎ きょく きたま うつ  
次の曲の頭に移ります。

▶▶ボタン  
はやおく  
早送りします。

▶ボタン  
さいせい  
再生をはじめます。

■ボタン  
ていし  
停止します。


えら  
さいせいじゆうたい  
選んでいる再生状態

||ボタン  
いちじていし  
一時停止します。

◀◀ボタン  
ほやもど  
早戻しします。

カーソル (▼) マーク  
ほうこう うご つか  
方向キーで動かして、押すボタンを選びます。

◀◀ボタン  
さいせいじゆう まえ きょく きたま  
再生中の (または前の) 曲の頭にうつります。

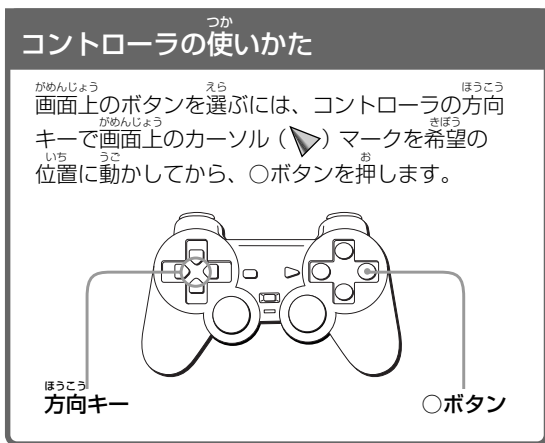

## ディスクを最後まで一回聞く (CONTINUE)

方向キーで画面上の▶ボタンを選び、○ボタンを押す。

## おなじ曲をくりかえし聞く (REPEAT)

再生中の1曲を繰り返して聞く

方向キーで画面上のREPEATボタンを選び、○ボタンを押して、REPEAT1を表示させる。

再生中 (または停止中) のCDの全曲を繰り返して聞く


方向キーで画面上のREPEAT ALLボタンを選び、○ボタンを押して、REPEAT ALLを表示させる。

元に戻すときは

REPEATボタンを選んで、○ボタンを押して、REPEAT表示を消します。

## シーディー き CDを聞くのをやめる (EXIT)

画面上のEXITボタンを選んで、○ボタンを押す。

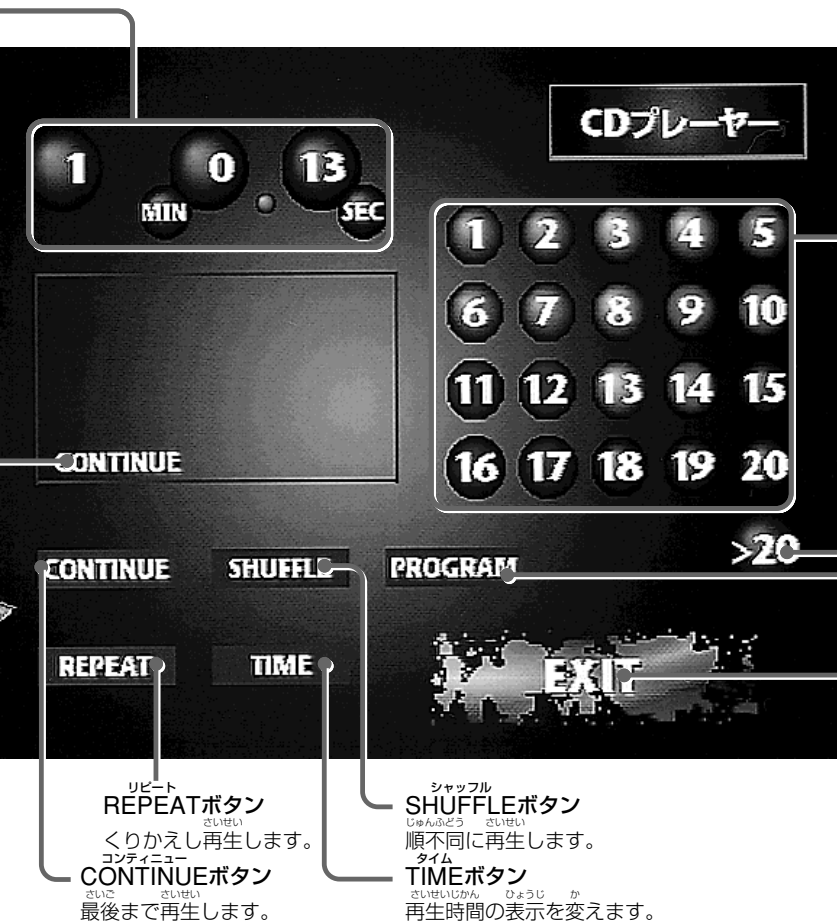

**曲番ボタン**  
曲番を指定します。

**>20ボタン**  
21以上の曲番を指定するときに使います。このボタンは、CDに21曲以上入っているときに表示されます。

**PROGRAMボタン**  
聞きたい曲を選んで再生します。

**EXITボタン**  
CDを聞くのをやめます。

**REPEATボタン**  
くりかえし再生します。

**CONTINUEボタン**  
最後まで再生します。

**SHUFFLEボタン**  
順不同に再生します。

**TIMEボタン**  
再生時間の表示を変えます。

## 好きな曲だけを選んで聞く (PROGRAM)

- 方向キーで画面上のPROGRAMボタンを選び、  
○ボタンを押す。
- 方向キーで聞きたい曲の曲番ボタンを選び、  
○ボタンを押す。  
聞きたい曲を全部選ぶまで繰り返します。
- ディスクの再生を始める。  
元に戻すときは、CONTINUEボタンを選んで、  
○ボタンを押し、CONTINUEを表示させます。

## 全曲を1回ずつ順不同で聞く (SHUFFLE)

- 方向キーで画面上のSHUFFLEボタンを選び、  
○ボタンを押す。
- ディスクの再生を始める。  
元に戻すときは、CONTINUEボタンを選んで、  
○ボタンを押し、CONTINUEを表示させます。


# CDを聞く – SoundScopeを楽しむ

本機で音楽CDを聞いているときには、音楽に合わせて変化する画像を表示できます (SoundScope)。このときコントローラを使って、画像パターンを選んで色を変えたり残像の効果を加えたりできます。24の画像パターンがあらかじめ用意されています。コントローラでの操作をメモリーカードに記録 (セーブ) して、さまざまに変化する画像をお楽しみいただくこともできます。付属のアナログコントローラ (DUAL SHOCK) はデジタルモード (LED表示: 消灯) でお使いください。

サウンドスコープ SoundScopeにしているときは、CDはコントローラで直接操作します (ダイレクトキー)。

**SELECT** ボタンを押すと、SoundScopeと通常のCDの画面が交互に切り換わります。

## サウンドスコープ がめん れい SoundScopeの画面の例

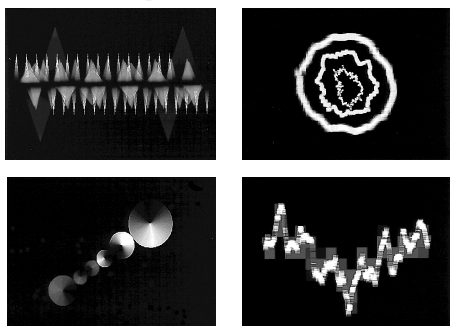

## サウンドスコープ がそう か SoundScopeの画像を変える

**画像のパターンを変える**  
方向キー左または方向キー右を押す。

**画像の色を変える**  
□ボタンを押す。

**画像に残像の効果を加える**  
△ボタンを押す。

**画像を表示する時間の間隔を変える**  
方向キー上または方向キー下を押す。

**画像のパターンを順不同に選ぶ**

○ボタンを押す。画像のパターンがランダムに表示されたあと、1つのパターンが選ばれる。

**画像の大きさをえる**

×ボタンを押しながら方向キー上または方向キー下を押す。

## コントローラの使いかた

**\*L2ボタン**  
早戻し (◀◀)

**\*L1ボタン**  
再生中の (または前の) 曲の頭にうつる (◀◀)

**\*方向キー上**  
画像を表示する時間の間隔を小さくします。

**方向キー (左右)**  
画像のパターンを変えます。

**\*方向キー下**  
画像を表示する時間の間隔を大きくします。

**SELECTボタン**  
通常のCDの画面に戻ります。


## コントローラの操作を記憶する

- 再生中に、×ボタンを押しながらR1ボタンを押す。  
画面右下にマークが点滅します。
- コントローラを操作する。  
右下にマークが点灯している間、どのボタンをどんな順番で押したかなどのコントローラの操作が記憶されます。
- ×ボタンを押しながらR1ボタンを押す。  
右下のマークが消え、コントローラの操作の記憶が終わります。

**ご注意**  
記憶中は、コントローラを本体から抜かないでください。

## 通常のCDの画面に戻るには


SELECTボタンを押す。

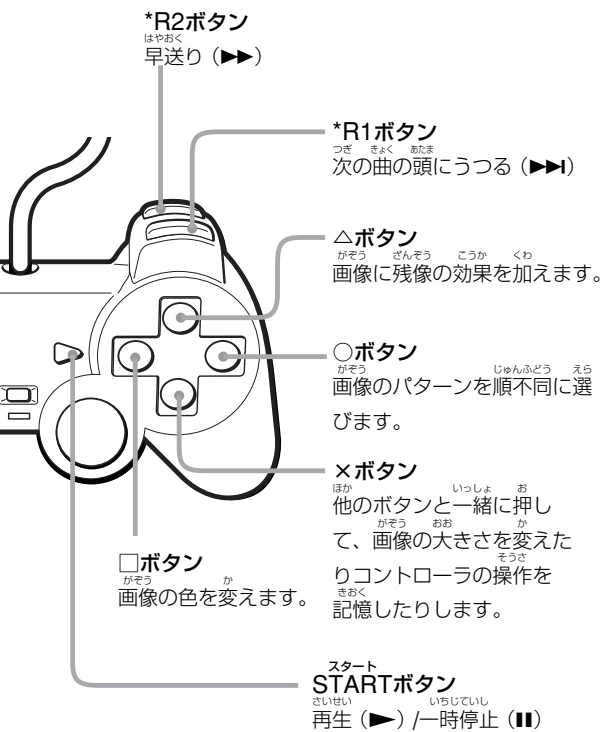

\*マークの付いたボタンは、×ボタンを押しながら押すとコントローラの操作を記憶したり、画像の大きさを変えたりするのに使えます。くわしくは下の説明をごらんください。


## マウスの使いかた

別売りのマウス (SCPH-1030/1090) をつないでいるときも、マウスを使ってSoundScopeを楽しむことができます。

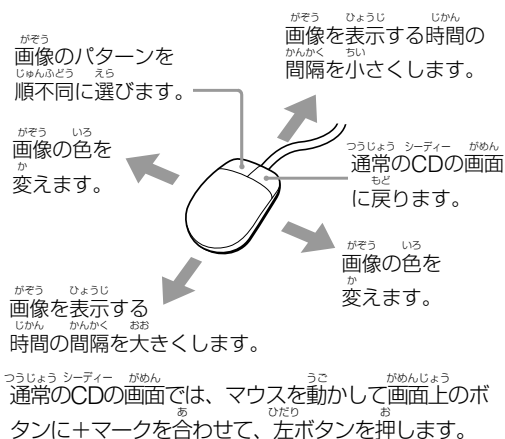

## 記憶したコントローラの操作を再現する

1 再生中に、×ボタンを押しながらL1ボタンを押す。画面左下にマークが表示され、記憶したコントローラの操作によって再生中の音楽CDの画面が変化します。

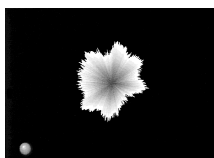


2 ×ボタンを押しながらL1ボタンを押す。左下のマークが消え、記憶したコントローラの操作の再現が終わります。

コントローラの操作の記憶は、電源を切ると消えてしまいます。電源を切った後も記憶しておきたいときは、記憶している操作をメモリーカードにあらかじめ書き込んで (セーブして) から電源を切ってください。書き込んだデータを使いたいときは、メモリーカードから読み出し (ロード) できます。このときメモリーカードは1ブロック使用します。

## 記憶したコントローラの操作をメモリーカードに書き込む (セーブする)

×ボタンを押しながらR2ボタンを押す。書き込み (セーブ) 中は画面右上にマークが表示されます。

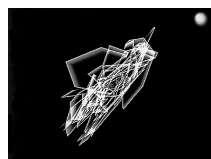


### ■ ご注意

データは1種類しか保存できません。すでにデータが書き込まれているときは、上書きされてしまいます。

## メモリーカードに書き込んだコントローラの操作を読み出す (ロードする)

×ボタンを押しながらL2ボタンを押す。読み出し (ロード) 中は画面左上にマークが表示されます。

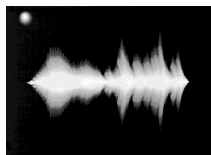

読み出した操作を再現するときは、このあとで左の手順1、2を行ってください。

CDを聞く

# おもしろ 主な仕様

いっぱん 一般	でんげん 電源 しょうひでんりょく 消費電力 がいけいしゆんりょう 外形寸法	AC100 V やく 約9 W 270 x 60 x 188mm (幅/高さ/奥行き) やく 約1.2 kg
どうさかんきょうおんど 動作環境温度		5℃～35℃
ぜんめんにゅうしゅつたんとし 前面入出力端子	たんしん コントロール端子 (2) メモリーカード差しこみ メモリーカード差込口 (2)	
はいめんにゅうしゅつたんとし 背面入出力端子	シリアル イン/アウトつうしん たんし SERIAL I/O (通信) 端子 (1)	
はいめんしゅつたんとし 背面出力端子	エーワイ マルチ アウト エーワイ しゅつりょく たんし AV MULTI OUT (AVマルチ出力) 端子 (1)	
ふそくひん 付属品	アナログコントローラ (DUAL SHOCK) (1) エーワイ えいそく おんせいいつたいがた AVケーブル (映像/音声一体型) (1) でんげん 電源コード (1) とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書 (1) サービスのしおり (1)	
べつりょうひん 別売り品	メモリーカード たいせん 対戦ケーブル アールジービー RGBケーブル マルチタップ コントローラ マウスセット エスたんし S端子ケーブル アールエフユー RFUアダプターキット でんげん 電源コード エーワイ えいそく おんせいいつたいがた AVケーブル (映像/音声一体型) エーワイ エーワイ AVアダプター デュアル アナログコントローラ (DUAL SHOCK) ポケットステーション PocketStation	SCPH-1020 SCPH-1040 SCPH-1050 SCPH-1070 SCPH-1080 SCPH-1090 SCPH-1100 SCPH-1120 SCPH-1130 SCPH-1140 SCPH-1160 SCPH-1200 SCPH-4000

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

# ほしょう 保証について

## ほしょうしょ 保証書

- この製品の保証書は外箱に印刷されています。外箱は、修理の際に製品保護のためにも必要となりますので、絶対に捨てないでください。
- 保証期間は「PlayStation」本体のみ、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

- 本機の調子がわるいときは、「故障かな？」をもう一度ご覧になってお調べください。
- 付属の「サービスのしおり」は、修理への出しかたと保証規定が記載されている重要なものです。大切に保存してください。

# ごしょう 故障かな？

## いちど かくにん もう一度ご確認ください

- 本機の調子がおかしいときは、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、裏表紙のお問い合わせ先までご連絡ください。
- テレビ (ビデオ) と本体、本体と付属品が正しく接続されているかももう一度ご確認ください。

## しょうじょう 症状

本機の状態は下の①～⑧に当てはまりますか？

そのあとは、かかっている番号 (診察)、またはアルファベット (診断) の欄の説明を読んでください。

- ① 画像や音がでない ⇨ 1 へ
- ② 画像や音に乱れがある ⇨ 1 へ
- ③ ゲーム (CD) が始まらない ⇨ 3 へ
- ④ 画像や音がとびとびになる ⇨ 4 へ
- ⑤ 画像や音が途中で止まる ⇨ 4 へ
- ⑥ 本体に接続されているコントローラの操作がきかない ⇨ 5 へ
- ⑦ アナログコントローラ (DUAL SHOCK) が振動しない ⇨ 5 へ
- ⑧ 本体に差し込まれたメモリーカードに記録 (セーブ) できない ⇨ 7 へ

しんさつ  
診察

# しんさつ 診察

## 1 エービー AVケーブルが奥まで差し込まれて いますか？

エービー AVケーブルは本体、テレビともに奥まで  
差し込んでください。  
それでも正しく動かないとき ..... 2 へ

## 2 テレビ (ビデオ) の入力切り換えが 「ビデオ (本体をつないだ端子名)」に なっていますか？

テレビ (ビデオ) の入力切り換えを正しく行っ  
てください。  
それでも正しく動かないとき ..... 3 へ

## 3 プレイステーション "PlayStation" ロゴと | | | |------|---| | NTSC | J | |------|---| または | | | |----------------|-----| | FOR JAPAN ONLY | 表記の | |----------------|-----| ある "PlayStation" 規格 CD-ROM、 または音楽 CD が入っていますか？

本機で使用できるディスクをお使いください  
(8ページ)。  
それでも正しく動かないとき ..... 4 へ

## 4 ほか シーディー 他 のゲーム (CD) は正しく動き ますか？

はい ..... A へ  
いいえ ..... B・C へ

## 5 デュアル ショック アナログコントローラ (DUAL SHOCK) のモードは ソフトの指定モードに合っ ていますか？

アナログコントローラ (DUAL SHOCK) の  
モードをソフトに合わせてください。  
それでも正しく動かないとき ..... 6 へ

## 6 ベつ 別のコントローラを使うと動き ますか？

はい ..... D へ  
いいえ ..... C へ

## 7 シーディー ひょうじどお ゲーム (CD) の表示通りに 操作していますか？

ゲーム (CD) 側のメッセージに従ってくださ  
い。  
それでも正しく動かないとき ..... E へ

しんだん  
診断へ

しんだん  
診断

**A** ディスクに問題があると考えられます。

市販のCDクリーナー等を使って、ディスクの裏面をクリーニングしてから、もう一度動かしてみてください(8ページ)。

クリーニングしても正しく動かないときは、ディスクに大きな傷があるか、または本体の故障が考えられます。付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

**B** ケーブルに問題があると考えられます。

画像や音が出ないとき、または乱れがあるときは、プラグのさびか、ケーブルの内部断線が考えられます。他のケーブルでお試しになっても乱れがあるときは、本体の故障が考えられます。付属の「サービスのしおり」をご覧ください。なお、つなぐテレビによっては、画面が乱れることがあります(10ページ)。

**C** 本体の故障が考えられます。

付属の「サービスのしおり」をご覧ください。

**D** コントローラに問題があると考えられます。

**E** メモリーカードに問題があると考えられます。

付属品の故障について

付属品及び別売り品は保証や修理の対象とはなりません。

お買い上げの販売店または下に記載されているお問い合わせ先までご相談ください。

他に質問などございましたら、下に記載されているお問い合わせ先までご連絡ください。

SONY



COMPUTER ENTERTAINMENT

お問い合わせ

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント  
インフォメーションセンター

(03) 3475-7444

(受付時間 10:00~17:30 土日祝日休業)

故障・修理に関するお問い合わせ


株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント  
プレイステーションクリニック

(0570) 000-929 \*

\* 携帯電話およびPHSでは、つながりません。

(受付時間 10:00~17:00 土日祝日休業)

"PS"ロゴ、"PlayStation"および"DUAL SHOCK"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また"PocketStation"は同社の商標です。

"SONY"および""はソニー株式会社の登録商標です。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。