


# アンテナ整合器の使いかた

## アンテナ線がフィーダー(300Ω)のとき

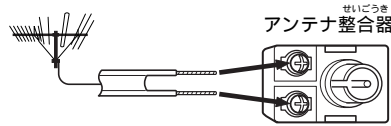

## アンテナ線が同軸ケーブル(75Ω)のとき

**1** 同軸ケーブルの先を図のように処理する。



**2** ふたをはずす。

**3** リード線をフォーク端子のスリットからはずしてケースのスリットに収納する。

**4** フォーク端子のスリットに同軸ケーブルの心線を根元まで差しこんで、ラジオペンチなどでしめる。

**5** 心線をフォーク端子のスリットに巻きつけてから押しこむ。

**6** ふたをはめる。

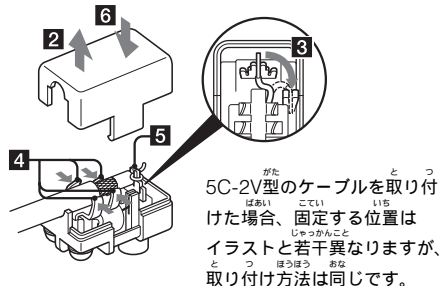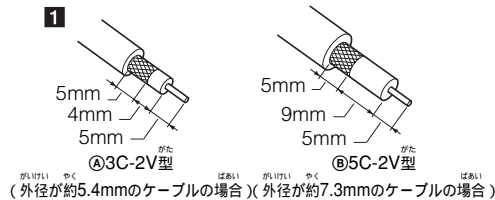

5C-2V型のケーブルを取り付けた場合、固定する位置はイラストと若干異なりますが、取り付け方法は同じです。

# RFUアダプターキット

とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書

SCPH-10070



SCPH-10070の内容  
(箱を開けて、中身を確認しましょう)

- アルエフユー  
RFUアダプター(1)
- アンテナ整合器(1)
- アンテナ変換器(1)
- 両面テープ(1)
- とりあつかいせつめいしょ ほんしょ  
取扱説明書(本書)(1)

お買い上げいただき、ありがとうございます。  
お使いになる前に、この取扱説明書をご覧ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# PlayStation

SCPH-10070を"PlayStation 2"、"PS one" および "PlayStation" のAV MULTI OUT (AVマルチ出力) 端子につないでお使いになると、ビデオ入力端子のないテレビでも"PlayStation 2"、"PS one" および "PlayStation" をお楽しみになれます。

## 使用上のご注意

- 高温多湿および直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 物を載せないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。
- コードをねじったり、引っ張ったりしないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 端子部に異物を入れないでください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使い、ベンジンやシンナーは使わないでください。

SONY

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント  
〒107-0062 東京都港区南青山2丁目6番21



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター  
URL <http://www.playstation.jp/info/>  
TEL 0570-000-929 (PHSの場合 03-3475-7444) 受付時間10:00~18:00

お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、"PlayStation 2"、"PS one"の取扱説明書、またはインフォメーションセンターでご確認いただけます。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント オフィシャルホームページ [www.scei.co.jp](http://www.scei.co.jp)


"PS"、"PlayStation" および "PS one" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

"SONY" および "S" はソニー株式会社の登録商標です。

# かくぶ なまえ つか 各部の名前と使いかた

プレイステーション ツー ビーエスワン  
"PlayStation 2"、"PS one" および  
プレイステーション エンパイ マルチ アウト  
"PlayStation" の取扱説明書をご覧ください。

プレイステーション ツー ビーエスワン  
"PlayStation 2"、"PS one" および  
プレイステーション エンパイ マルチ アウト  
"PlayStation" のAV MULTI OUT  
エリア (AVマルチ出力) 端子へ

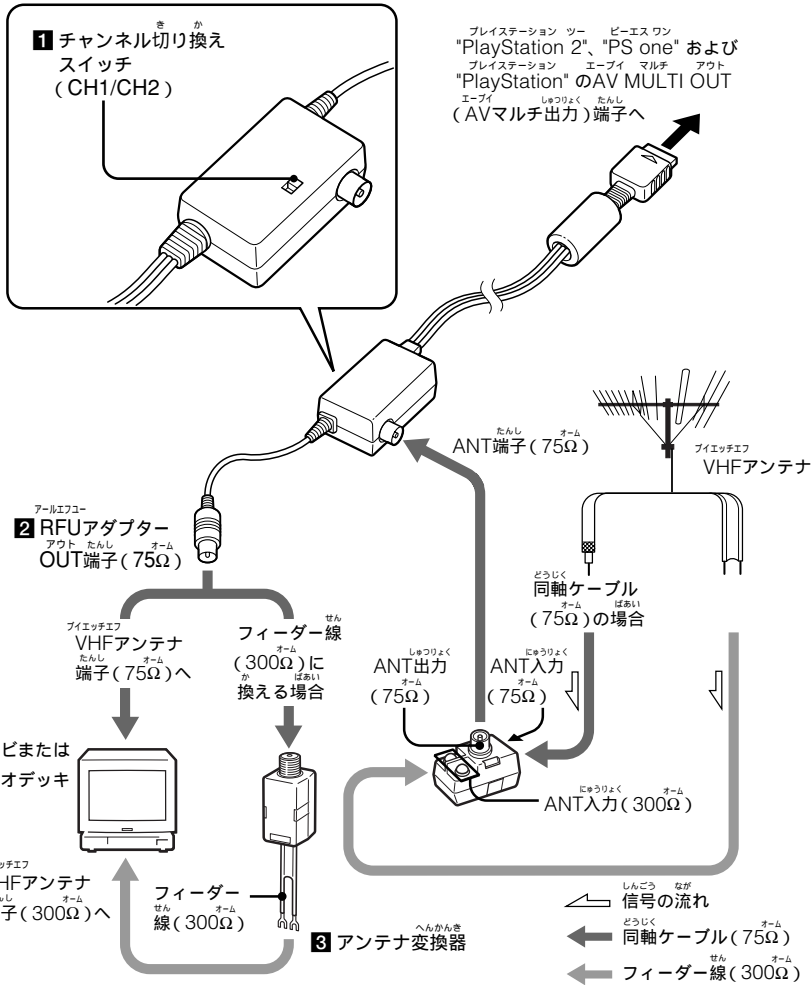

- アンテナ線がフィーダー線(300Ω)、同軸ケーブル(75Ω)の別にかかわらず、アンテナ整合器をお使いください。
- 1本のアンテナ線でVHF放送とUHF放送を受信しているときは、別売りの分波器(EAC-44Aなど)を使って、VHF信号ケーブルをアンテナ整合器につないでください。(EAC-44Aはソニー株式会社の商品です。)
- UHFアンテナ線はテレビのUHFアンテナ端子に直接つないでください。

## 1 チャンネル切り換えスイッチ

プレイステーション ツー ビーエスワン  
"PlayStation 2"、"PS one" および  
プレイステーション の  
"PlayStation" を楽しむときのチャンネルを、1チャンネル(CH1)または2チャンネル(CH2)のどちらかに選びます。お客様がお住まいの地域で放送が行われていないチャンネルを選んでください。VHF放送が行われていない地域では、テレビで1または2チャンネルを手動で設定してください。チャンネル設定についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。

## 2 RFアダプター-OUT端子 (75Ω)

テレビまたはビデオデッキのVHFアンテナ端子に75Ω端子があるとき、OUT端子を直接つなぎます。

## 3 ご注意

RFアダプター-OUT端子をテレビなどに直接つなぐ場合は、付属の両面テープ

でテレビの背面にRFアダプターを固定してください。固定せずにお使いいただくと、RFアダプター-OUT端子に負担がかかり、故障の原因となります。

## 3 アンテナ変換器 (300Ω)

テレビのVHFアンテナ端子に300Ω端子しかないとき、RFアダプター-OUT端子につなぎます。

## 4 ご注意

- テレビ放送を見るときは、"PlayStation 2"、"PS one" および "PlayStation" の電源を切ってから、見たいチャンネルに合わせてください。
- "PlayStation 2"、"PS one" および "PlayStation" からの音声はモノラルになります。

# アンテナ変換器の使いかた

テレビやビデオデッキのVHF入力端子が300Ωねじ止め式のときは、アンテナ変換器をお使いください。

