

ワイヤレスキーボード

取扱説明書

CECH-ZKB1JP

4-285-498-01(1)

安全のために

この取扱説明書とPlayStation®3の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください

警告

- 電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらないでください。
 - 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
 - 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に置いてください。電池や小さな部品を飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。
- 電池を火や水の中に入れて、分解、加熱、改造、充電をししないでください。破損したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。
- 本製品の分解や改造をしないでください。
- 油煙や湯気のある場所、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。
- 航空機内や病院など使用を禁止された場所や、混雑した場所では、通信機能を使わないでください。電波が電子機器に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

注意

- 指定以外の電池を使わないでください。新しい電池と使用済みの電池、または種類の違う電池を混ぜて使わないでください。電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。
- 電池は正しい向きにセットしてください。(+)プラスと(-)マイナスを逆にセットすると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがや火傷の原因となります。
- 電池を使い切ったときや、長期間使用しないときは取り出してください。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがや火傷の原因となります。
- 無理な力を加えたり、落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となります。
- 水にぬらさないでください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってふいたりしないでください。
- Bluetooth® 通信時に情報の漏洩が発生しても、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

機器認定について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

認証機器名は次のとおりです。

認証機器名：CECH-ZKB1JP

ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。

- 本製品を分解/改造すること
- 本製品背面にある証明番号を消すこと

周波数について

本製品は2.4GHz帯を使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

2.4 FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。

準備する

電池をセットする

キーボード背面の電池ぶたを外し、付属の乾電池をセットします。正しい向きでセットしてください。


PS3®をアップデートする

キーボードを使うためには、PS3®のシステムソフトウェアのバージョンを3.60以上にする必要があります。PS3®のXMB™(クロスメディアバー)から、 (設定) → (本体設定) → [本体情報] を選ぶと、システムソフトウェアのバージョンを確かめられます。

PS3®に機器登録(ペアリング)する

本製品をPS3®で使うには、PS3®とペアリングする必要があります。この作業は、はじめてキーボードを使うときに1回だけ行います。

- PS3®のXMB™ から、 (設定) → (周辺機器設定) → [Bluetooth®機器管理] を選ぶ。
- [新しい機器の登録] を選ぶ。
[Bluetooth®機器が登録されていません。Bluetooth®機器を登録しますか?] と表示されたときは、[はい] を選んでください。
- [検索開始] を選ぶ。
- キーボードのFnキーを押しながら、Insertキーを1秒以上押す。
ステータスランプが点滅し、ペアリングモードになります。PS3®の画面に表示された[Wireless Keyboard]を選んでください。

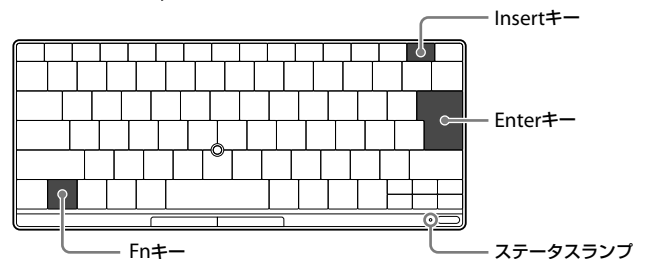

- 画面に従ってパスキーを入力し、Enterキーを押す。


- (設定) → (周辺機器設定) → [キーボードのタイプ] から言語を選ぶ。

ヒント

本製品を他のPS3®にペアリングすると、はじめに使っていたPS3®とのペアリングは解除されます。この場合は、もう1度ペアリングが必要になります。

ワイヤレスキーボードの電源を入れる／切る

本製品をPS3®とペアリングすると、ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®3/SIXAXIS®) (別売品)と同じ操作で電源の入／切ができます。

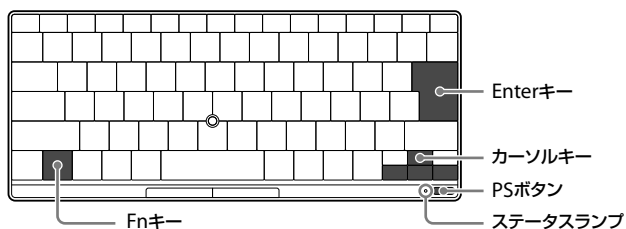

電源を入れる

- 1 PSボタンを押す。
ステータスランプが点灯します。

電源を切る

- 1 PSボタンを1秒以上押す。
- 2 Fnキーを押しながら、カーソルキーで[このコントローラの電源を切る]を選び、Fnキーを押しながらEnterキーを押す。

ヒント

- 本製品をゲーム中に使う場合、ソフトウェアによっては操作できない場合があります。
- 本製品を操作しないまましていると、約30分で電源が自動的に切れます。もう一度電源を入れるには、PSボタンを押してください。
- 電池が消耗すると、ステータスランプが2回ずつ点滅します。この場合は、2個とも新しい電池に交換してください。

ワイヤレスキーボードをコントローラとして操作する

キー／ボタン	操作
Fnキー+F1～F12キー	△◎⊗□、L1、L2、L3、R1、R2、R3、SELECT、START
Fnキー+スティックポインター	左スティック
Fnキー+カーソルキー	方向キー

ヒント

ゲームやアプリケーションによっては、コントローラとしての操作ができないことがあります。

ワイヤレスキーボードを他製品で使う

本製品を他のBluetooth®対応製品にペアリングして使うことができます。ペアリングの方法については、お使いになる製品の取扱説明書を確認してください。Fnキーを押しながらInsertキーを1秒以上押すと、ステータスランプが点滅し、キーボードがペアリングモードになります。パスキーの入力が必要なときは、Bluetooth®対応製品で指定された数字、または任意の数字(4桁以上)を入力してください。

ヒント

- 本製品はすべてのBluetooth®機器とのBluetooth®接続を保証するものではありません。接続するには、接続先のBluetooth®機器が本製品と同じプロファイルに対応している必要があります。
- 本製品を他の製品にペアリングすると、それまで使っていた製品とのペアリングは解除されます。この場合は、もう1度ペアリングが必要になります。

主な仕様

電源	単3形乾電池 2個
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約290.0×25.0×120.4mm
動作保証温度	5℃～35℃
質量	約470g
通信方式	Bluetooth®標準規格 ver2.1+EDR準拠
出力	Bluetooth®標準規格Power Class 2
対応Bluetooth®プロファイル*1	HID (Human Interface Device)
最大通信距離	見通し距離 約10m*2

*1 Bluetooth®プロファイルとは、Bluetooth®機器の特性ごとに機能を標準化したものです。

*2 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

アフターサービス&保証規定

- 1 保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間後はインフォメーションセンターにご相談ください。
- 2 保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、当社にて無料で交換／修理します。
- 3 保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りします。
 - 1) 保証書がない場合
 - 2) 保証書に、お買い上げ日、販売店印などがない場合
 - 3) 保証書が改ざんされている場合
 - 4) 保証書が本製品のものではない、または本製品のものとは確認できない場合
 - 5) 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
 - 6) お買い上げ後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体／異物の混入など)による故障および損傷
 - 7) 火災／地震／風水害／その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 8) 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および損傷
 - 9) シリアルラベルがない、または、はがした痕跡のある製品
 - 10) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難な場合
 - 11) 1)～10)に該当すると当社が判断した場合
- 4 交換／修理について
 - 1) 故障製品と一緒に送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品(シールなど)は取りはずしてからお送りください。
 - 2) お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。また、環境保護などのため、交換／修理時に再生部品を使用することがあります。
 - 3) 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品や箱、および修理にあたって取りはずした故障部品については、2)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
 - 4) 保証期間後の交換／修理は行っておりません。
- 5 梱包について
お送りいただく場合は、輸送中に製品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不十分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換／修理をお断りします。
- 6 ご注意
 - 1) 出張交換／修理の依頼はお受けしていません。
 - 2) 部品単品の販売は一切行っていません。
 - 3) この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 4) この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
 - 5) 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページのサポートページ(<http://www.jp.playstation.com/support/>)をご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。

"PS"、"PlayStation"、"PS3"、"DUALSHOCK" および "SIXAXIS" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
"XMB" および "クロスメディアバー" はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
"SONY" および "PS" はソニー株式会社の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントはこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
インフォメーションセンター
TEL 0570-000-929 受付時間 10:00～18:00
(PHS、一部のIP電話でのご利用は03-3475-7444)
URL <http://www.jp.playstation.com/support/>



お客様にご提供いただく個人情報(お問い合わせなど)のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。

SONY



株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント