

Access™ コントローラー

セーフティーガイド



playstation.com/access-help/

CFI-ZAC1



安全のために

この取扱説明書と対応ハードウェアの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には保護者の方が、またサポートが必要な方には介護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。必要に応じて、介護者の方と一緒にセットアップしてください。

	危険	この表示の注意事項を守らないと、火災／感電／破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
	警告	この表示の注意事項を守らないと、火災／感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる可能性があります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

危険

- ドライヤーなどの熱器具や調理器具などで加熱しないでください。火災や破裂、けが、故障の原因となります。
- 火のそばや炎天下などで、充電したり、放置したりしないでください。事故やけがの原因となります。
- 本製品内蔵のバッテリーから液がもれたときは素手で液をさわらない
 - 液がもれたときは、すぐに使用を中止し、カスタマーサポートに相談してください。

- 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

すぐに火気から遠ざける

- もれた液や気体に引火し、発火や破裂の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。小さな部品を誤って飲み込むと、窒息の原因となるおそれがあります。また、小さな部品を誤って飲み込んだり、ケーブルを首に巻きつけたりすると、事故やけが、故障の原因となります。

警告

- 航空機内や病院など使用を禁止された場所や、混雑した場所では、通信機能を使わないでください。電波が電子機器に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。
- 本製品は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。また、これらの医療機器を使用している方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 無線通信機能を使うときは、心臓ペースメーカーの装着部から15 cm以上離してください。無線通信の電波が心臓ペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。
- ぬれた手でさわらないでください。
- 端子部を手でさわったり、異物を入れたりしないでください。
- 端子部に他の金属がふれないようにしてください。

- 端子にほこりや異物が付いているときは、乾いた布でふいてから接続してください。
- 内部に水や異物を入れないでください。
- 使用中や保管中、別の場所に運ぶときに、次のような場所に置かないでください。
 - 油煙や湯気の当たる場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 直射日光の当たる場所や炎天下の車内
 - 熱器具の近くなど高温になる場所、熱のこもる場所
 - ぐらついた台の上など不安定な場所
- ケーブル類を取り扱うときは次のことを守ってください。注意事項を守らないと、傷ついたり、変形したりして、火災や感電の原因となります。また、傷ついたときや変形したときは使わないでください。
 - 加工しない。加熱しない。
 - 熱器具に近づけない。
 - 壁や棚などの間に挟み込まない。
 - 物を載せたり、引っ張ったり、折り曲げたりするなど無理な力を加えない。
 - 本製品を移動するときはケーブル類を取り外す。
- 分解や改造をしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

注意

- 頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。
- 疲れているときや睡眠不足のときは、使用を避けてください。
- 使用するときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- 本製品のライトバーが点滅しているときは、ライトバーを見続けしないでください。光の刺激によって、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 本製品に物を載せる、投げる、振り回す、落とす、踏みつけるなど、強い衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となります。
- 床に放置しないでください。つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。
- 本製品とケーブル類は正しく配置してください。ケーブルなどを引っかけると、けがや故障の原因となります。
- アームの長さを調整するときにけがをしないように注意してください。
- 不要になった本製品や梱包材は廃棄方法に注意してください。本製品は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。バッテリーの廃棄については、「廃棄するときは」をご覧ください。

使用上のご注意

本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使いください。製品に含まれるプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは解析することを禁止します。上記をご了承いただいたうえで、お使いください。

お手入れをするときは、乾いた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。

廃棄するときは

本製品に内蔵しているバッテリーは、リサイクルできます。本製品を廃棄するときは、バッテリーを取り外し、リサイクル協力店へお持ちください。


注意

- バッテリーを取り外すときは、小さなお子様の手の届かないところで行ってください。ネジなどの部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- 底面の滑り止めやバッテリーカバーを取り外すときにけがをしないよう、十分に注意してください。
- 必要に応じて、介護者の方にバッテリーの取り外しをお願いしてください。


重要

本製品を廃棄するとき以外は、絶対にネジを取り外さないでください。

1 コントローラーを裏返して、底面を上に向ける。

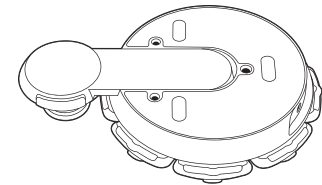

2 プラスチック製のヘラなどを底面の滑り止めとコントローラーの隙間に差し込み、滑り止めをはがす。

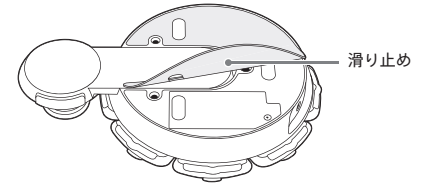

3 プラス(+)ドライバーでネジを1か所外し、バッテリーカバーを外す。

