

# 基本的な使いかた

## 本体前面




## 本体背面



## ワイヤレスコントローラ (DUALSHOCK®3)



## 接続/設定をする

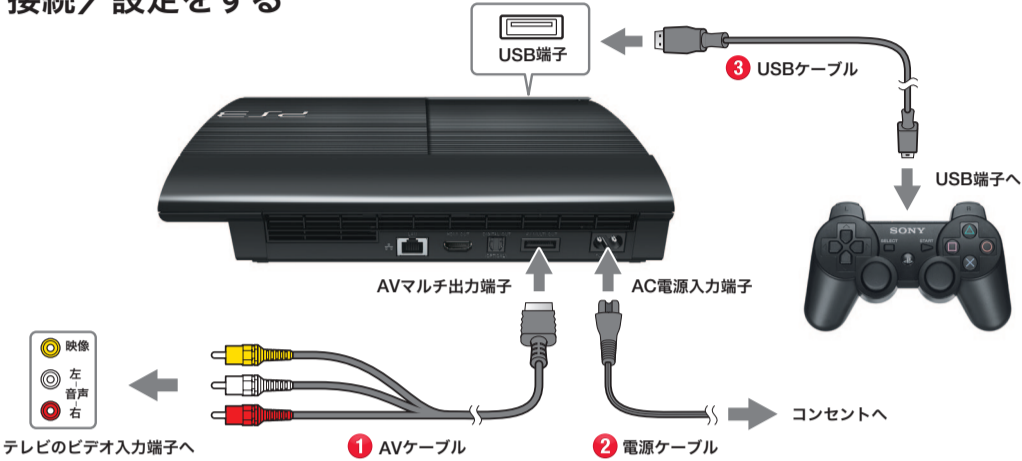

- PS3®を接続する。  
高画質で出力するときは、HDMI®ケーブル (別売り) で接続してください。
- テレビの電源を入れ、入力を切り替える。
- PS3®の電源ボタンを押して電源を入れる。  
映像が映らないときは、PS3®の電源を切り、電源ボタンを5秒以上 (「ピッ」という音がもう1度するまで) 押し続けたままにして、電源を入れ直してください。
- ワイヤレスコントローラのPSボタンを押す。
- 画面の指示に従って初期設定をする。


## ディスクを再生する



- ディスクカバーを開け、ディスクをセットする。  
ディスクカバーを開けるには、▲ (オープン) ボタンを押すか、ディスクカバーをスライドさせてください。カチッという音がするまで、ディスクをしっかりとめ込んでください。
  - ディスクカバーをスライドさせて閉める。  
ディスクカバーを閉めると、自動的に再生が始まります。ディスクが自動的に再生されないときは、XMB™からディスクのアイコンを選び、○ボタンを押してください。
- ・ゲームを終了するときは、コントローラのPSボタンを押し、○ (ゲームを終了する) を選んでください。その他のディスクを終了するときは、コントローラの×ボタンを押してください。
- ・PlayStation®3規格ソフトウェアのセーブデータは、本体ストレージに保存されます。🎮 (ゲーム) ⇒ 📁 (セーブデータ管理 (PS3™)) で表示できます。


## ネットワークに接続する

### 有線で接続する

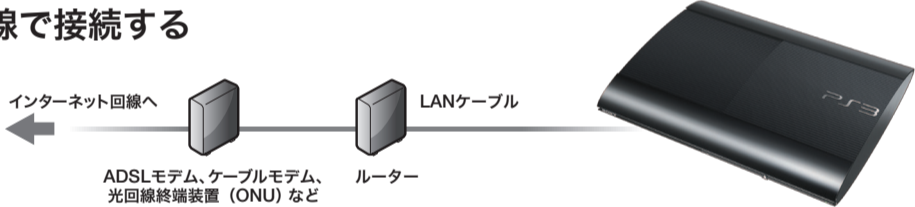


- LANケーブル (別売り) を接続する。
- ⊞ (設定) ⇒ ⊞ (ネットワーク設定) ⇒ [インターネット接続設定] を選ぶ。
- [かんたん] を選ぶ。
- 設定内容を確認し、設定を保存する。

### 無線で接続する

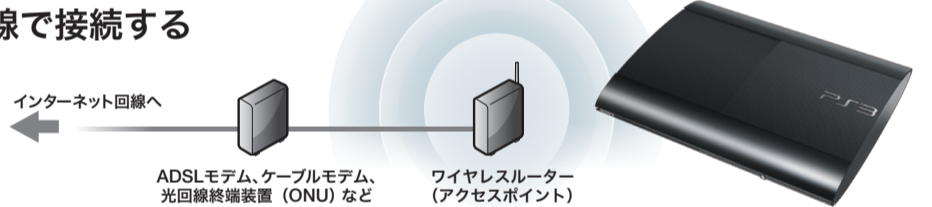

- ⊞ (設定) ⇒ ⊞ (ネットワーク設定) ⇒ [インターネット接続設定] を選ぶ。
- [かんたん] ⇒ [無線] ⇒ [検索する] を選ぶ。
- 利用するアクセスポイントを選ぶ。
- SSIDを確認し、方向キー右を押す。
- 暗号キーの種類を選ぶ。
- 暗号キーを入力する。  
○ボタンを押すとキーボードが表示されます。暗号キーを入力し、最後に [確定] を選んでください。
- 設定内容を確認し、設定を保存する。

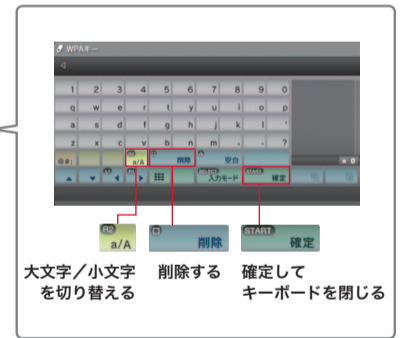

## PlayStation®Networkを楽しむには

PlayStation®Networkは、🎮 (PlayStation®Store) でのショッピングや、👤 (フレンド) のチャット機能などを提供するオンラインサービスです。🌐 (PlayStation®Network) から 📄 (サインアップ) を選び、画面の指示に従ってSony Entertainment Networkのアカウントを作成してください。



## サポート情報

使用上のご注意/故障かな?と思ったら  
PS3®を安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様、アフターサービスについて説明しています。必ずはじめにお読みください。

ユーザーズガイド <http://manuals.playstation.net/document/>  
PS3®の詳しい操作方法を説明しています。🌐 (ネットワーク) ⇒ ? (オンラインマニュアル) でもご覧いただけます。

アップデートサイト <http://www.jp.playstation.com/ps3/update/>  
システムソフトウェアアップデートについて最新の情報をご覧いただけます。



仕様および外観は予告なく変更することがあります。  
"PS"、"PlayStation"、"PS3"、"DUALSHOCK"および"PS"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
また、"nasne(ナスネ)"および"tone(トルネ)"は同社の商標です。  
"XMB"および"クロスメディアバー"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。  
"SONY"および"PS"はソニー株式会社の登録商標です。また、"Sony Entertainment Network"は同社の商標です。  
HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.  
©2013 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.



Printed in Japan



SONY



PS3  
PlayStation 3

クイックスタートガイド  
CECH-4200シリーズ 4-469-172-01(1)

# PlayStation®3をもっと楽しもう!

## PS3®でテレビがもっと楽しくなる!

大容量500GBハードディスクドライブ搭載  
地上デジタル/衛星デジタルチューナー一体型  
ネットワークレコーダー&メディアストレージ

**nasne™**



- Point1** PS3®で地デジ/BS/110度CS放送を録画・視聴できる!
- Point2** 操作は、PS3®専用TVアプリケーション「torne(トルネ)™」で、快適・サクサク!
- Point3** nasne™を増設すれば、複数番組の同時録画可能!
- Point4** PlayStation®Vita、パソコン、タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器から録画予約できる!
- Point5** DLNA/DTCP-IPに対応したさまざまな機器から放送中の番組・録画番組を視聴できる!

詳細はコチラ! ▶ nasne™公式サイト [nasne.com](http://nasne.com)

nasne™は、有線LANによるブロードバンドインターネット接続が必要です。nasne™にアクセスする機器は、nasne™と同一のネットワークに接続しておく必要があります。

### 地上デジタルレコーダーキット torne(トルネ)™ と ネットワークレコーダー&メディアストレージ nasne(ナスネ)™ 何が違う?

地上デジタルレコーダーキットtorne™で録画・視聴できるのは、地上デジタル放送のみ。また録画した番組は、PS3®本体ストレージまたは外付けHDDに保存されます。nasne™は地デジ/BS/110度CS放送の録画・視聴に対応。500GBのHDDを内蔵し、ホームネットワーク上に最大4台まで増設できます。

#### PS3®とつないだときにできること比較

	使用アプリケーション	視聴・録画可能放送波			録画先	同時録画可能番組数	インターネット接続
		地デジ	BS	110度CS			
PS3® × nasne™	PS3®専用TVアプリケーション「torne™」	○	○	○	nasne™内蔵HDD、外付けHDD (nasne™に接続)	1 (最大5*)	必須
PS3® × torne™キット		○	×	×	PS3®本体ストレージ、外付けHDD (PS3®に接続)	1	対応 (PS3®に接続)

\* nasne™4台と地上デジタルレコーダーキットtorne™併用時の最大数。BS/110度CSに限っては、最大4番組の録画。

PS3®専用  
地上デジタルレコーダーキット

**torne™**



**Point** PS3®で地デジが視聴できる!  
テレビを見ながら録画や番組表の呼び出しも!

詳細はコチラ! ▶ torne™公式サイト [torne.jp](http://torne.jp)



## 空間を遊ぼう—PlayStation®Move

PS3®につないだカメラがモーションコントローラの位置や動きを精密に感知、上下左右・手首の角度などの細かい動きや、空間の奥行きまでも読み取るので、臨場感に溢れた、新しいゲームの楽しみ方が体験できる!まるでゲームの中に入り込んだような、直感的なプレイを楽しもう!

PS Moveのプレイに必要なもの

- PS3®
- PS Move モーションコントローラ
- PS Eye
- PS Move専用/対応ソフトウェア



## PS3®をより楽しむための別売り商品

PS3®を縦置きで使用するなら



縦置きスタンド  
チャコール・ブラック/クラシック・ホワイト

さらにきれいな映像を楽しみたいなら



HDMI®ケーブル

手軽にコントローラを充電するなら



DUALSHOCK®3 充電スタンド

PS3®でテレビを楽しむなら



BDリモートコントローラ