
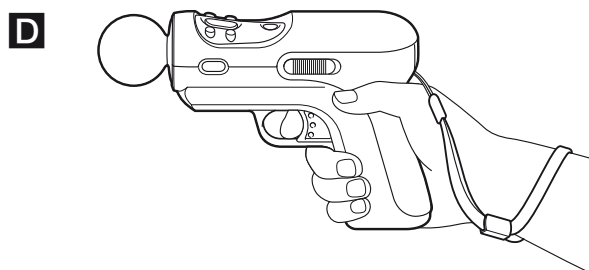
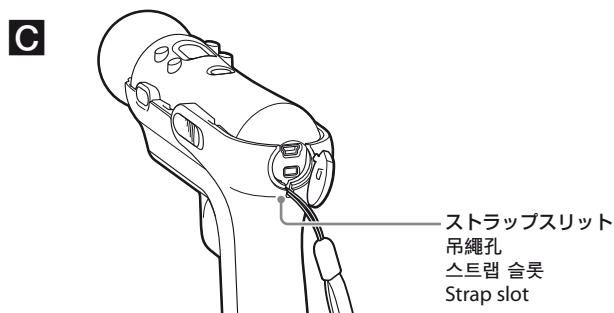
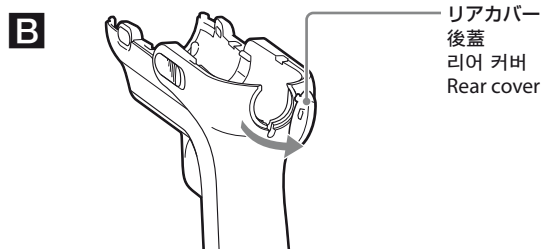


PlayStation®Moveシューティングアタッチメント /
PlayStation®Move射撃附加配件 /
PlayStation®Move 슈팅 어태치먼트 /
PlayStation®Move shooting attachment /

取扱説明書 / 使用説明書 / 사용설명서 / Instruction Manual

CECH-ZGA1

4-259-245-01(1)

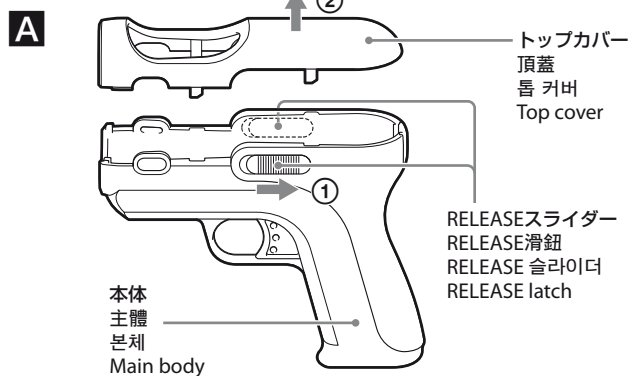

安全のために

この取扱説明書とPlayStation®3、およびPlayStation®Moveモーションコントローラの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

使用上のご注意

- シューティングアタッチメントは、モーションコントローラ(別売品)を取り付けて使用する製品です。単体では遊べません。また、モーションコントローラ以外の物を取り付けしないでください。
- 高温多湿および直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 物を載せたり、上に乗ったりしないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- お手入れをするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使ってふいたりしないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。

モーションコントローラを取り付ける

重要

必ずUSB ケーブルを外してお使いください。

- 1 両側のRELEASE スライダーを同時にスライドさせ、トップカバーを取り外す(図A)。
- 2 リアカバーをあげる(図B)。
- 3 モーションコントローラをセットする(図C)。
ストラップは、リアカバー下のストラップスリットに入れてください。
- 4 リアカバーを閉じる。
- 5 トップカバーを取り付ける。
トップカバーと本体の位置を合わせて、しっかり取り付けてください。
- 6 モーションコントローラのストラップを手首に着ける(図D)。

CT

使用前須知事項

在使用本産品前、請先詳細閱讀本説明書並妥善保存，以備將來參考之用。同時亦請參閱PlayStation®3主機和PlayStation®Move動態控制器的使用説明書。家長或監護人應在兒童使用本産前，代為閱讀使用説明書。

使用和保養

- 射撃附加配件是裝配至動態控制器(另售)上使用的產品，無法單獨使用。亦請勿將射撃附加配件裝配至動態控制器以外的物件上。
- 請勿將本產品放在高溫，濕氣極重或受日光直射的地方。
- 請勿讓本產品被液體沾濕。
- 請勿在本產品上放置重物。請物在本產品上站立。
- 請勿投擲或掉落本產品，或使其受到強烈的外力撞擊。
- 請遵循以下使用說明，以免產品外殼變形或變色。
 - 使用乾淨軟布輕柔擦拭。
 - 切勿在產品外殼上長時間放置任何橡膠或乙烯基材質。
 - 切勿使用溶劑或其他化學藥劑。切勿使用經化學處理的擦布擦拭。
- 切勿分解，改造本產品。

將射撃附加配件裝配至動態控制器上

重要

使用本産品時請務必先拔除USB 連接線。

- 1 同時滑動兩側的 RELEASE 滑鈕，將頂蓋拆下(圖A)。
- 2 打開後蓋(圖B)。
- 3 裝入動態控制器(圖C)。
將吊繩穿入後蓋的吊繩孔。
- 4 關上後蓋。

5 裝上頂蓋。

請對準頂蓋和主體的位置，確實裝上頂蓋。

6 將動態控制器的吊繩套上手腕 (圖 D)。

KR

안전을 위하여

본 사용설명서와 PlayStation®3 및 PlayStation®Move 모션 컨트롤러의 사용설명서를 잘 읽어보신 후 제품을 안전하게 사용해 주십시오. 읽으신 후에는 찾기 쉬운 곳에 보관해 주십시오. 어린이가 사용하는 경우에는 보호자께서 읽으신 후 안전하게 사용하도록 지도해 주십시오.

사용과 관리

- 슈팅 어태치먼트는 모션 컨트롤러 (별매)를 부착하여 사용하는 제품입니다. 단독으로는 즐기실 수 없습니다. 또한 모션 컨트롤러 이외의 물건을 부착하지 마십시오.
- 고온다습하거나 직사광선이 비치는 장소에 방치하지 마십시오.
- 물에 젖지 않도록 주의해 주십시오.
- 다른 물건을 얹거나 밟거나 깔고 앉지 마십시오.
- 던지거나 떨어뜨리거나 강한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
- 살충제 등 휘발성 물질을 끼얹지 마십시오.
- 고무나 비닐로 된 물건에 장기간 접촉하지 않도록 하십시오.
- 손질하실 때는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 시너, 벤젠, 알코올을 사용하거나 화학처리된 청소용 수건으로 닦지 마십시오.
- 절대 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.

모션 컨트롤러 고정하기

중요

반드시 USB 케이블을 분리한 후 사용해 주십시오.

- 1 양쪽 RELEASE 슬라이더를 동시에 슬라이드하여 톱 커버를 분리합니다(그림 A).
- 2 리어 커버를 엽니다(그림 B).
- 3 모션 컨트롤러를 장착합니다(그림 C).
스트랩은 리어 커버 아래의 스트랩 슬롯에 끼워 주십시오.
- 4 리어 커버를 닫습니다.
- 5 톱 커버를 고정합니다.
톱 커버와 본체의 위치를 맞추어 단단히 고정해 주십시오.
- 6 모션 컨트롤러의 스트랩을 손목에 고정합니다(그림 D).

EN

Precautions

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Read also the instructions for the PlayStation®3 system and for the PlayStation®Move motion controller. Parents or guardians should read these manuals for small children.

Use and handling

- The shooting attachment can only be used with the PlayStation®Move motion controller (sold separately) inserted. It cannot be used separately. Do not insert anything other than the motion controller.
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- Do not place any objects on top of the product. Do not stand on the product.
- Do not throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored.
 - Wipe with a soft, dry cloth.
 - Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
 - Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth.
- Never disassemble or modify the product.

Inserting the motion controller

Notice

When using the shooting attachment, always remove the USB cable.

- 1 Slide the RELEASE latch on both sides simultaneously to remove the top cover (figure A).
- 2 Open the rear cover (figure B).
- 3 Insert the motion controller (figure C).
Thread the strap through the strap slot located under the rear cover.
- 4 Close the rear cover.
- 5 Attach the top cover.
Align the top cover with the main body and then attach it firmly.
- 6 Wear the motion controller strap on your wrist (figure D).



"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. "SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.