

# Welcome to the World of PlayStation

ようこそ、"プレイステーション"の世界へ



クイックスタートガイド

日本語  
PCH-2000

## PlayStation®Vitaをはじめて使う



### 1 電源を入れる。

はじめて電源を入れるときは、Ⓧ(電源)ボタンを5秒押したままにします。電源が入ると、Ⓧ(電源)ボタン横の電源ランプが緑色に点灯します。電源ランプが緑色にゆっくり点滅したり、オレンジ色に点滅したりするときは、充電してください。詳しくは「充電する」をご覧ください。

### 2 初期設定を始める。

左図の画面をドラッグしてはがし、初期設定を始めます。

#### タッチスクリーン操作



**ドラッグ**  
触れたままずらす



**タップ**  
軽く触れる



**フリック**  
軽くはじく

### 3 言語、タイムゾーン、日付と時刻を設定する。

ドラッグでスクロールをして、項目を探します。選んだ項目をタップしたあと、[次へ]をタップします。すばやくスクロールするにはフリックします。

### 4 Sony Entertainment Networkのアカウントを登録する。

#### アカウントを持っている場合

この設定をするにはインターネット接続が必要です。インターネット接続環境がないときは、「アカウントを持っていない場合/あとで登録する場合」の設定をしてください。

- [はい、持っています]、[利用する]を選んで[次へ]をタップする。
- Wi-Fi設定画面でアクセスポイントを選んでインターネット接続をする。
- アカウント情報を入力する。  
入力欄をタップするとキーボードが表示され、文字を入力できます。

手順②のあと、システムソフトウェアのアップデートが必要と表示されたときは、初期設定が完了したあとでアカウントを登録してください。[OK]>[あとで設定する]>[次へ]をタップし、画面に従って操作してください。

#### Wi-Fi接続について

インターネット接続が必要なときは、自動的に周辺のアクセスポイントが検索され、Wi-Fi設定画面が表示されます。利用可能なアクセスポイントがある場所で操作してください。アクセスポイントとの接続について詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。また、アクセスポイントを設定した人、またはサービス提供会社にお問い合わせください。

#### アカウントを持っていない場合/あとで登録する場合

PSN<sup>SM</sup>をお試しで使うための設定をします。PSN<sup>SM</sup>の機能を最大限に利用するには、別途アカウント作成(サインアップ)が必要です。

- [いいえ、持っていません]を選んで[次へ]をタップする。  
画面の指示に従って設定してください。

### 5 初期設定を完了する。


手順④のあと、[OK]をタップすると初期設定は完了します。画面に従って操作すると、PS Vitaの紹介ビデオが再生されます。

### ホーム画面から、PS Vitaのアプリケーションをお楽しみください。



検索されたアクセスポイント

ホーム画面


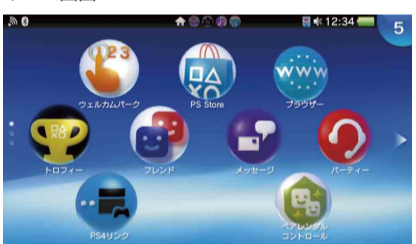


### Sony Entertainment Networkのアカウントを作成する/登録する

初期設定が完了したあと、(設定)>[はじめる]>[PSN<sup>SM</sup>]>[サインアップ]で新しいアカウントを作成したり、お持ちのアカウントを登録したりできます。

- PS Vitaに登録できるアカウントは1つだけです。
- アカウントは、PlayStation®3やパソコンを使って作成することもできます。作成したアカウントをPS Vitaに登録することができます。
- 一定年齢以下の方が利用するアカウント(サブアカウント)を作成する場合は、はじめにPS3<sup>SM</sup>やパソコンを使って保護者のアカウント(マスターアカウント)を作成する必要があります。詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。

## 充電する

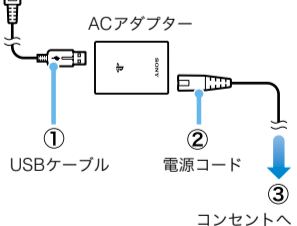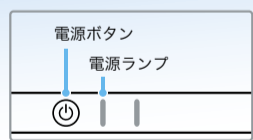

### 充電する

左図のように接続して充電します。充電中は、電源ランプがオレンジ色に点灯します。充電時間の目安などについて詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。

### 電源ランプの光りかたでPS Vitaの状態を確認する

緑色に点灯	電源が入っている
緑色に点滅	スタンバイモード/電源オフに移行中
緑色にゆっくり点滅	バッテリーの残量が少ない
オレンジ色に点灯	充電中

Ⓧ(電源)ボタンを5秒押したままにし、電源ランプがオレンジ色に点滅するときは、バッテリーの残量が少なくPS Vitaを起動できません。約30分充電すると起動できるようになります。

SONY®



4-469-388-02(1)

### セーフティガイド

PS Vitaを安全にお使いいただくためのご注意や主な仕様、アフターサービスについて説明しています。必ずはじめにお読みください。

### ユーザーズガイド

(設定)のLiveArea™で(ユーザーズガイド)をタップします。各機能の使いかたや設定方法を説明しています。ユーザーズガイドを見るにはインターネット接続が必要です。ユーザーズガイドはパソコンなどで見ることができます。  
<http://manuals.playstation.net/document/>

### サポートサイト

修理に関するご案内や、よくあるお問い合わせなどをご覧ください。

### お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター  
<http://www.jp.playstation.com/support/> (よくあるお問い合わせ、修理の受付など)  
TEL 0570-000-929 (一部のIP電話 050-3754-9800) 受付時間 10:00~18:00  
お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URLをご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。



"PS"、"PlayStation"、"PS VITA"および"PS3"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

また、"LIVEAREA"および"PSN"は同社の商標です。

"SONY"および"PS"はソニー株式会社の登録商標です。また、"Sony Entertainment Network"は同社の商標です。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

また、イラストや画面イメージは実際のものとは異なる場合があります。

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Printed in China


SONY



## 画面の見かた

ホーム画面でアプリケーションをタップすると、LiveArea™が表示されます。ゲートをタップすると、アプリケーションが始まります。同時に複数のアプリケーションを起動できます。ホーム画面は最大10ページまで追加できます。

### ホーム画面

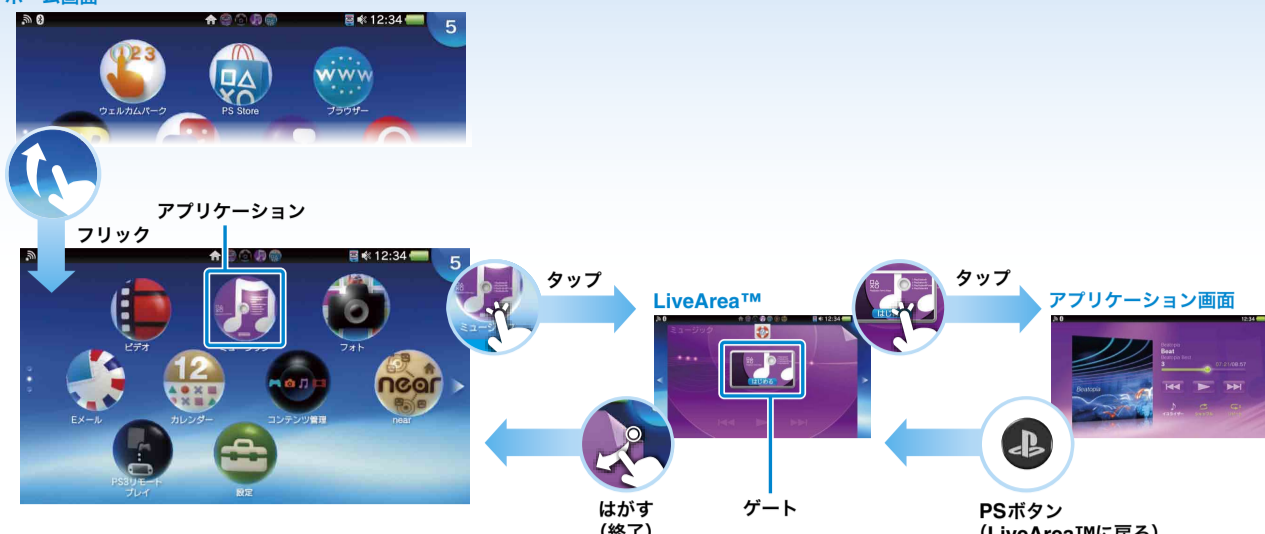


### インフォメーションバー

ホーム画面上部でPS Vitaの状態を確認できます。




## ゲームで遊ぶ

### PlayStation®Vitaカードスロット

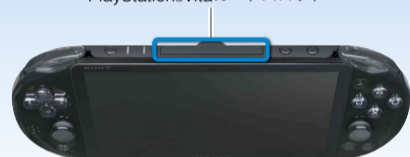

#### 1 PlayStation®Vitaカードをセットする。

PlayStation®Vita規格ソフトウェアが収録されているカードです。セットするとホーム画面にゲームのアイコンが表示されます。

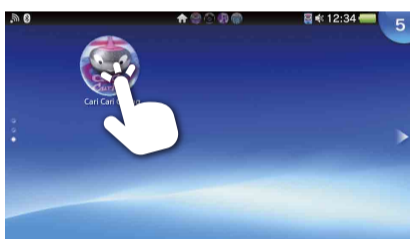

#### 2 ゲームを起動する。

ゲームのアイコンをタップすると、ゲームのLiveArea™が表示されます。インターネットに接続していると、LiveArea™にゲームの新着情報などさまざまな情報が表示されます。



#### 3 ゲームを始める。

LiveArea™の[はじめる]をタップすると、ゲームが始まります。

#### セーブする


セーブのしかたは、ゲームによって異なります。詳しくはゲームの解説書をご覧ください。セーブデータが保存されたメモリーカードやPS Vitaカードを他のPS Vitaで使うと、トロフィーを獲得できなくなったり、ゲームのセーブができなくなる場合があります。セーブデータやトロフィーについて詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。



#### 4 ゲームを終了する。

Ⓟ(PS)ボタンを押してLiveArea™に戻り、画面をはがして終了します。

### PS Vitaカードをセットする/取り出す

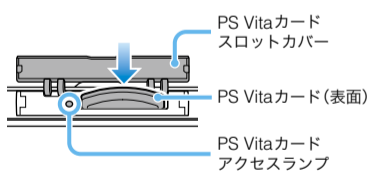

PS Vitaカードスロットカバーを上方向に開け、PS Vitaカードを挿入します。取り出すときは、PS Vitaカードを押して取り出します。アクセスランプが点滅しているときはPS Vitaカードを抜かないでください。

### PlayStation®Storeからゲームやコンテンツをダウンロード(購入)する



最新の体験版をはじめ、PlayStation®Storeだけで購入できるゲームや、お手持ちのゲームの楽しみをさらに広げる追加アイテム、購入/レンタルできるビデオなど、さまざまなコンテンツを取り揃えています。

利用するにはSony Entertainment Networkのアカウントおよびインターネット接続が必要です。また、ダウンロードするコンテンツによって、メモリーカードが必要な場合があります。

### メモリーカードを使う



PS Vitaは内蔵メモリーカードを搭載しており、メモリーカードを必要とするゲームやアプリケーションをすぐに遊ぶことができます。内蔵メモリーカードの容量がいっぱいになったときは、別売りのメモリーカードをお使いください。新規にメモリーカードを購入後は、次の手順で、内蔵メモリーカードのデータをメモリーカードに移動できます。

- PS Vitaの電源を切った状態で、メモリーカードをセットする。  
電源が入っているときに抜き差しすると、データが破損することがあります。
- PS Vitaの電源を入れ、画面の指示に従ってデータを移動する。  
移動が完了すると、自動的に再起動します。

- メモリーカードをセットすると、データの保存場所がメモリーカードに変わります。保存場所の変更はできません。
- メモリーカードをセットしているときは内蔵メモリーカードは使えません。

## 電源を切る

### アプリケーションを起動したまま画面を消す(スタンバイモード)

Ⓞ(電源)ボタンを押します。電源ランプが緑色に点滅したあと、スタンバイモードになります。スタンバイモードを解除するには、Ⓞ(電源)ボタンまたはⓅ(PS)ボタンを押します。

### 電源を完全に切る

Ⓞ(電源)ボタンを2秒押ししたままにしたあと、表示された画面で[電源を切る]をタップします。次に電源を入れるときは、Ⓞ(電源)ボタンを2秒押しします。